


取扱説明書

HITACHI
Inspire the Next

日立 全自動 電気洗濯機

形 名

NW-5ER 形

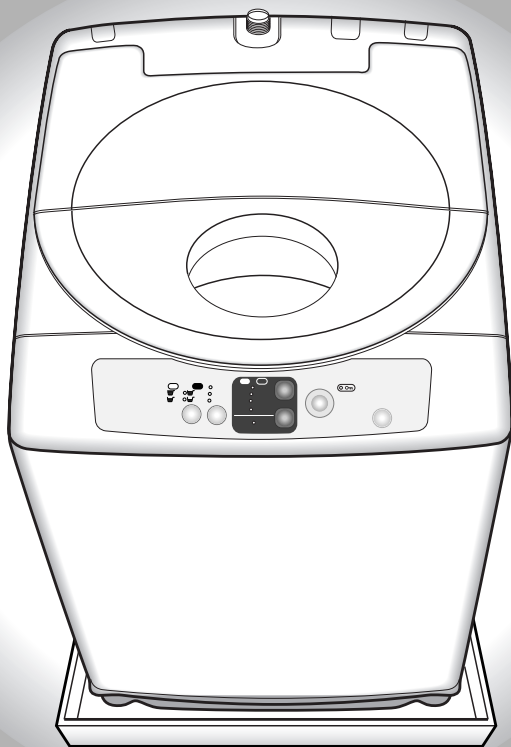

このたびは日立全自動電気洗濯機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

お読みになったあとは、据付説明書・洗濯機設置時のチェックシート・保証書とともに大切に保存してください。

| | |
|------------|---|
| 安全上のご注意 | 2 |
| 操作パネルのはたらき | 6 |
| 各部のなまえ | 8 |
| お洗濯を始める前に | 9 |
| 洗濯物の準備 | 9 |
| 洗濯物の入れかた | 9 |

| | |
|----------------------|----|
| 洗濯量と洗剤量について | 10 |
| 洗濯量の検知と洗剤量/水量表示について | 12 |
| 液体洗剤・漂白剤・ソフト仕上剤の使いかた | 13 |
| 粉石けん(天然油脂)を使う、お湯を使う | 14 |

| | |
|----------------|----|
| お洗濯コースの選びかた | 16 |
| かんたんおまかせお洗濯 | |
| 標準コース | 17 |
| しっかり洗う | |
| 念入りコース | 19 |
| すばやく洗う | |
| おいそぎコース | 21 |
| ドライマーク表示の衣類を洗う | |
| ドライコース | 23 |

| | |
|------------------|----|
| 毛布を洗う | |
| 毛布コース | 27 |
| 予約運転を使って洗う | |
| 予約9時間後コース | 30 |
| いろいろな設定でお洗濯する | 32 |
| 洗濯行程について | 34 |
| 干し時間を短縮(「風脱水」) | 35 |
| 洗濯液を2度使う・洗濯のりを使う | 36 |

| | |
|---------------|----|
| お手入れのしかた | 37 |
| 槽洗浄コース | 37 |
| 槽乾燥コース | 38 |
| 使用上のご注意 | 40 |
| いたずら防止モードについて | 40 |
| 据え付け | 41 |
| 故障かなと思ったら | 43 |
| 保証とアフターサービス | 46 |
| 別売り部品 | 47 |
| 仕様 | 48 |


お洗濯の前に

洗剤の量と使いかた

いつものお洗濯

いろいろなお洗濯

お手入れアフターサービス

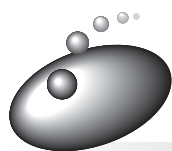

安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに示した注記事項は

表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

絵表示の例



「警告や注意を促す」内容のものです。



してはいけない「禁止」内容のものです。



必ず実行していただく「指示」内容のものです。




警告

| | | | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分解禁止 | 絶対に分解したり修理・改造しない <ul style="list-style-type: none">● 火災・感電・けがの原因になります。● 修理は、販売店にご相談ください。 | 電源 | 定格 15 A 以上・交流 100 V のコンセントを単独で使う <ul style="list-style-type: none">● 他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。 |
| アース接続 | アース線は必ず取り付ける <ul style="list-style-type: none">● アース線を取り付けないと漏電のとき感電することがあります。アースの取り付けは、必ず電気工事店または販売店にご相談ください。 | 水場禁止 | 浴室など湿気の多い場所や風雨にさらされる場所には据え付けない <ul style="list-style-type: none">● 感電や漏電による火災の恐れがあります。 |
| ぬれ手禁止 | ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない <ul style="list-style-type: none">● 感電の原因になります。 | 注意 | 傷んだ電源コードや電源プラグ、ゆるんだコンセントは使用しない <ul style="list-style-type: none">● 感電・ショート・発火の原因になります。 |
| 禁止 | 電源コードを傷つけない 傷つけ・加工・無理な曲げ・引っ張り・ねじり・重いものを載せる・本体の脚で挟み込むなどしない <ul style="list-style-type: none">● 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。 | 清掃 | 電源プラグは、刃および刃の取り付け面にほこりが付着している場合はよくふく <ul style="list-style-type: none">● 火災の原因になります。 |

警告

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く</p> <ul style="list-style-type: none"> 感電やけがをすることがあります。  |  <p>禁止</p> | <p>洗濯・脱水槽が完全に止まるまでは、絶対に中の洗濯物などに手などを触れない</p> <ul style="list-style-type: none"> ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついてけがをすることがあります。特にお子様にはご注意ください。  |
|  <p>禁止</p> | <p>洗い・すすぎ中の洗濯・脱水槽には手を入れない</p> <ul style="list-style-type: none"> ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついてけがをすることがあります。(洗濯・脱水槽内に手を入れる場合は、一時停止させて完全に停止してから行ってください) 洗いの終了時や排水開始時には洗濯・脱水槽が低速で回転しますので、特に注意してください。 |  <p>禁止</p> | <p>幼児に洗濯・脱水槽の中をのぞかせない。また、洗濯機の近くに台を置くなどしない</p> <ul style="list-style-type: none"> 洗濯・脱水槽の中に落ちてけがをすることがあります。  |
|  <p>禁止</p> | <p>引火物は絶対に洗濯・脱水槽に入れない。近づけない { 灯油・ガソリン・ベンジン・シンナー・アルコールなどやそれらの付着した洗濯物 }</p> <ul style="list-style-type: none"> 爆発や火災の恐れがあります。  |  <p>禁止</p> | <p>お手入れするときなどは、本体各部に直接水をかけない</p> <ul style="list-style-type: none"> ショート・感電の原因になります。  |
|  <p>火気禁止</p> | <p>ローソク、蚊取り線香、煙草などの火気を近づけない</p> <ul style="list-style-type: none"> 火災の恐れがあります。  |  <p>禁止</p> | <p>ロックされた状態のふたを無理に開けない</p> <ul style="list-style-type: none"> ふたやロック機構が破損し、けがをしたり、洗濯ができなくなります。  |
|  | <p>動かなくなったり、煙が出ている、変なおいがするなどの異常がある場合は、事故防止のためすぐに電源プラグを抜いて、お買い求めの販売店に必ず点検・修理を依頼する</p> <ul style="list-style-type: none"> 感電や漏電・ショートによる火災の恐れがあります。 |  <p>禁止</p> | <p>キャスターのついている台や、不安定な場所に洗濯機を据え付けない</p> <ul style="list-style-type: none"> 運転中の振動で移動したり、転倒する恐れがあります。  |
|  <p>禁止</p> | <p>チャイルドロック機構部の穴にドライバーなどを押し込まない</p> <ul style="list-style-type: none"> 破損や故障の原因になったり、洗濯・脱水槽が回り出し、けがをすることがあります。  | | |

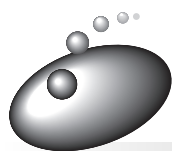
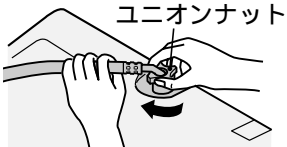

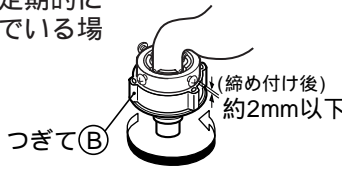






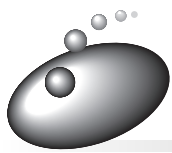
安全上のご注意(続き)

⚠ 注 意

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  禁止 | <p>洗濯時に温水を使用する場合、50 以上のお湯は使用しない</p> <ul style="list-style-type: none">プラスチック部品の变形や傷みにより、感電や漏電の恐れがあります。  | <p>防水性のシートや衣類は、洗い・すすぎ・脱水をしない</p> <ul style="list-style-type: none">洗濯物が傷んだり、脱水中に異常振動して、けがをする恐れがあります。 <p>— 例えば —</p> <p>釣具ウェア、スキーウェア、雨ガッパ、ダウンジャケットなどや水を通しにくいふとんカバー、シーツ類、マット類など</p>  |
|  注意 | <p>電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く</p> <ul style="list-style-type: none">感電やショートして発火することがあります。  | <p>長時間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く</p> <ul style="list-style-type: none">絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。  |
|  注意 | <p>断水後や一度給水ホースを外して再取り付けした場合は、水栓を閉め、スタートボタンを押してからゆっくり水栓を開く(長期間使用しなかった場合も同様)</p> <ul style="list-style-type: none">給水ホース、水道配管に空気がたまり、圧縮された空気圧により、本体が破損し、水漏れやけがをする恐れがあります。 | <p>ふたなどのプラスチック部品や本体外枠に洗剤(特に液体洗剤)がついた場合は、湿った柔らかい布ですぐに拭きとる</p> <ul style="list-style-type: none">そのまま放置すると、プラスチック部品が破損し、けがをする恐れがあります。また、本体外枠には、シミなどの「あと」が残る場合があります。 |
|  禁止 | <p>洗濯機の上にのぼったり、重いものを載せたりしない</p> <ul style="list-style-type: none">変形・破損によりけがをする恐れがあります。  | <p>運転中は洗濯機の下に手足などを入れない</p> <ul style="list-style-type: none">回転部があり、けがをする恐れがあります。  |
|  水漏れ | <p>洗濯前は必ず水道栓を開いて、水漏れがないか確認する</p> <ul style="list-style-type: none">ねじがゆるんだりしていると、水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。  | <p>洗濯機を使用しないときは、必ず水栓を閉じておく</p> <ul style="list-style-type: none">万一の水漏れを防ぐためです。  |

⚠ 注 意
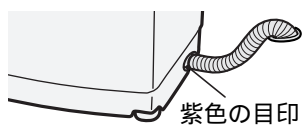
| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>水漏れ</p> | <p>給水ホースの本体接続のユニオンナットはしっかり締め付ける</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 水漏れの原因を防ぐためです。 ● 長期のご使用でユニオンナットが緩んだりすると水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。定期的に点検し、緩んでいる場合にはさらに締め付けてください。  <p style="text-align: center;">ユニオンナット</p> |  <p>水漏れ</p> | <p>ワンタッチつぎてを必ず使用し、つぎて⑤をしっかり締め付ける</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 付属品以外のジョイントを使用すると水漏れの原因になります。 ● 長期のご使用でねじやつぎてが緩んだりすると水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。定期的に点検し、緩んでいる場合にはさらに締め付けてください。  <p style="text-align: right;">(締め付け後) 約2mm以下</p> |
|  | <p>「念入り」コースでお洗濯するとき、傷みの気になる衣類は洗わない</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 衣類を傷める恐れがあります。 |  <p>水漏れ</p> | <p>洗濯機を据え付けるときは、排水ホースの紫色の目印を本体の端に必ず合わせる</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 内部でたるんでいたり、他の部品と接触し、ホースが破れて、水漏れするなど思わぬ被害を招くことがあります。  <p style="text-align: right;">紫色の目印</p> |
|  <p>禁止</p> | <p>衣類の異物(マッチ棒、ヘアピン、貨幣など)は取り除く(ポケットの中も忘れずに)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 衣類を傷めたり、故障の原因になります。 | | |



操作パネルのはたらき

洗剤量(目安)・水量表示

洗剤量はコンパクト(濃縮)粉末洗剤を基準としています。

- アタックを基準にしています。洗剤量については、 10の表に従うか、洗剤容器に記載されている「使用量の目安」をご参照ください。
- 「47L」は点灯、「40L」は点滅、「31L」は点灯、「20L」は点滅します。(無段階に設定されますが、表示は4段階で行います。)

洗濯内容表示

洗い、すすぎ、脱水の各ランプが点灯して、洗濯内容をお知らせします。

- 運転中は、各行程のランプ点灯で進行状況をお知らせします。
- 注水すすぎ設定時は、すすぎのランプが点滅となります。

コース表示

選んだコースが点灯・点滅します。コースボタンを押すごとにランプの点灯・点滅が移動します。

標準→念入り→おいそぎ→ドライ
槽洗浄←予約9時間後←毛布

Air Spin
ステップウォッシュ

無段階水位

洗剤量/水量(L)

(点灯)

(点滅)

47

40

31

20

水量

行程

○ 洗い
○ すすぎ
○ 注水(点滅)
○ 脱水

(点灯) (点滅)

標準・毛布

念入り・予約9時間後

おいそぎ・槽洗浄

ドライ

30分・60分

槽乾燥

コース

風脱水

水量ボタン

あらかじめ水位を設定するときや、洗い・すすぎ中に水を足したいときに使います。

- スタート後の変更は、洗い、すすぎが終わるまでの間、受け付けます。一時停止してから行ってください。
- 洗いやすすぎ中に水を足したいときは、ボタンを押し続けている間給水します。(「47L」に達すると、それ以上は給水しません。)

行程ボタン

「洗い」のみ、「脱水」のみ、「注水すすぎ」などお好みで洗濯するときに使います。

32

- スタート後は変更できません。
- 「ドライ」「毛布」「槽洗浄」コースは変更できません。

風脱水表示

「30分」「60分」のいずれかを表示します。

ランプ点灯「30分」

ランプ点滅「60分」

- 水量の「47L」、行程の「洗い」「すすぎ」「脱水」、コースの「標準」を設定し、「風脱水」を未設定にしたときに2回続けて受け付け音がします。(ランプの基準点をお知らせするためです。)

終了ブザーが気になるとき

毎回設定を行ってください。

次の手順でブザーを消すことができます。

- 1 電源スイッチを「入」にする。
- 2 スタートボタンを3秒以上押す
(ピーピピピとブザーが
鳴り、音なしになります)

電源スイッチを「切」にすると設定が
解除され終了ブザーありになります。

注意

設定もしくは解除すると同時に、押し
たコースの運転がスタートします

チャイルドロックについて

万一のけがや小さいお子様の安全のために洗いの
かくはんが終わったあとは、自動的にふたがロッ
クされ、「ふたロック中」のランプが点滅します。
運転が終了すると、自動的にロックが解除されます。



ふたを開けたいときは

スタート
一時停止

スタート/一時停止
ボタンを押す。 → 回転が止まると
ロックを解除します。

再スタートすると

脱水中に一時停止し、再スタートした場合はすぐにふたがロックされます。
それ以外の場合は、洗いのかくはんが終わるとふたがロックされます。
運転中はつねにふたをロックするような設定もできます。
ただし、電源スイッチを「切」にすると設定は解除されます。
(いたずら防止モード 40)

チャイルドロック表示

ふたがロックされているあいだ、ラン
プが点灯します。

ただし、次の場合はランプが点灯してい
ても、ふたはロックされていません。

- 電源プラグを差し込んで最初に電源を
入れたとき、各表示のランプが点灯す
るまでの間。
- 脱水の回転が停止して、終了ブザーが
鳴り、自動的に電源が切れるまでの間。

これっきりボタン

スタート
一時停止

HITACHI

50
NW-5ER

切/入 電源
(オートオフ)

風脱水ボタン

「標準」「念入り」「お
いそぎ」「毛布」「予約
9時間後」コースの
あとに風脱水を行う
ときや、槽乾燥を設
定するときに使い
ます。 35

コースボタン

洗濯物や汚れに応じ
た6種類のコースが
選べます。 16
●選んだコースをラ
ンプの点灯・点滅
で表示します。

スタート/一時停止ボタン
「これっきりボタン」

スタートや一時停止
に使います。
●脱水中に「一時停止」
ボタンを押すと、
ブレーキをかけ終
わるまですべての
ボタンを受け付け
ず、ふたも開きま
せん。

電源スイッチ


電源の「入」「切」に使います。
●電源を「入」または「切」にすると「ふたロッ
ク中」のランプが点滅します。このとき、
電源スイッチは受け付けません。(洗い、
すすぎの給水またはかくはん中に電源
を「切」にしたときや再度「入」にしたと
きは点滅しません。)
●運転が終わるとブザーが鳴り、「ふたロッ
ク中」のランプが点滅して電源が自動的に
切れます。(オートオフ機能 43)

ご注意 ●2つ以上のボタンを同時に押さないでください。
誤動作することがあります。




各部のなまえ

(☞のあとの数字は主な説明のあるページです)

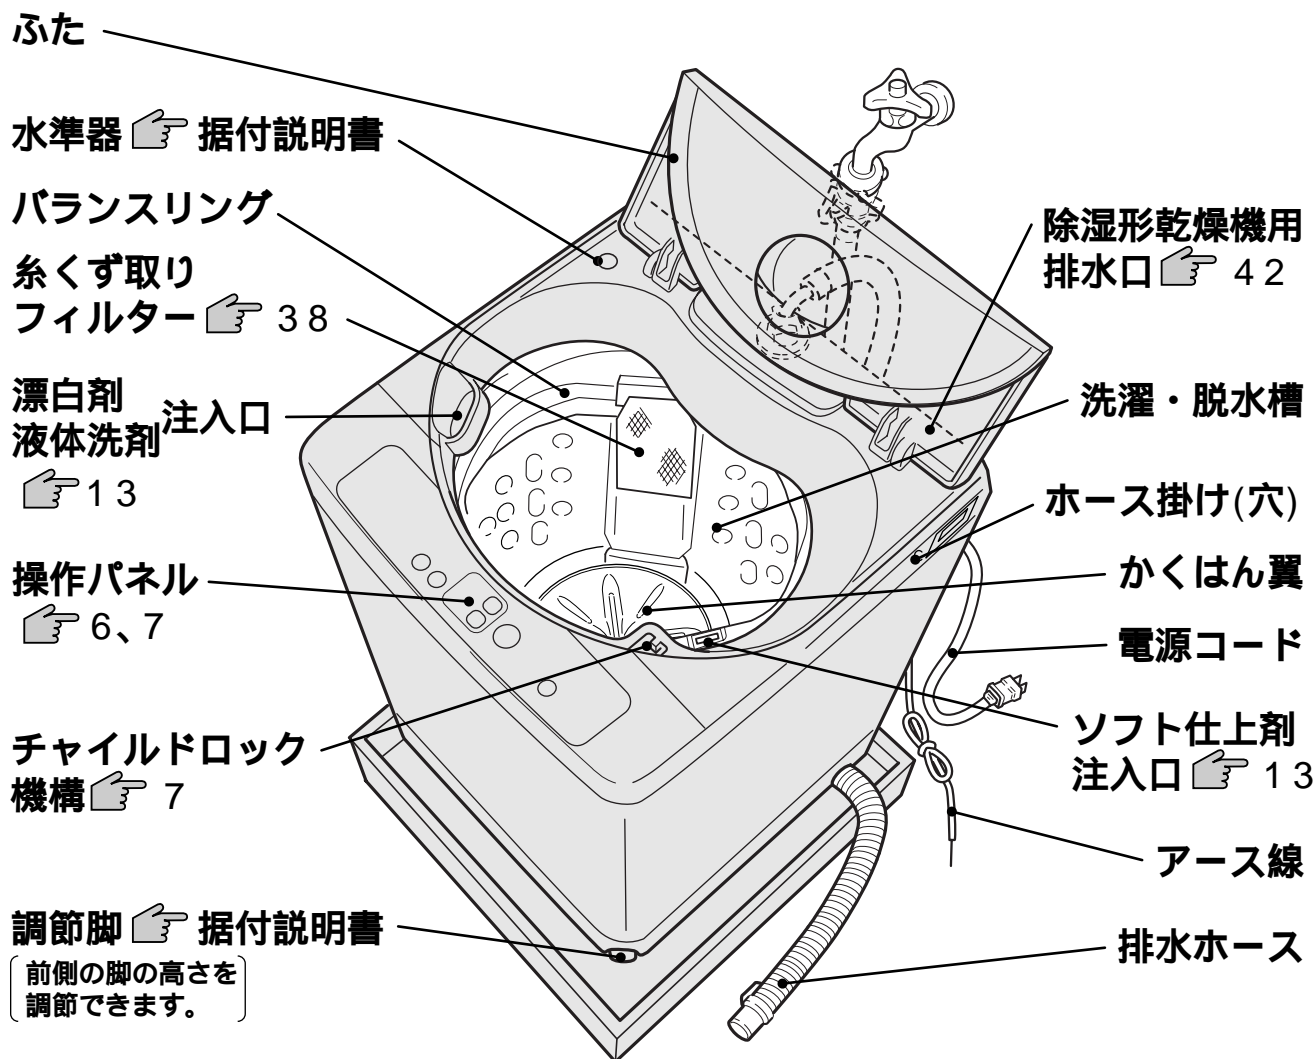


付 属 品 (「据付説明書」を参照ください)

給水ホース

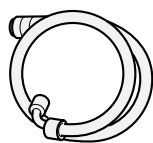

(1 本)

ワンタッチつぎて



(1 個)

脚キャップ
(高さ調整用)



(2 個)



お洗濯を始める前に


● 洗濯機の準備

初めてのご使用

別冊の「据付説明書」にしたがい、洗濯機を確実に設置してからご使用ください。

ふだんのご使用

- 1 排水ホースの先端を排水口にしっかりと差し込む
- 2 給水ホースをつなぎ、水栓をゆっくり開く
- 3 電源プラグをコンセントに差し込む

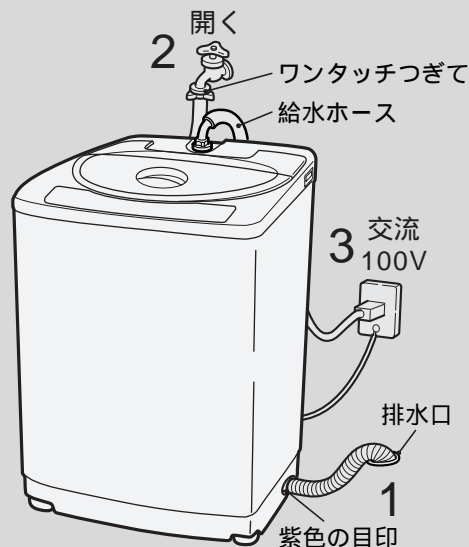

● 洗濯物の準備

ひもは結んで、ファスナー・ボタンは閉める



- 衣類やファスナーの傷みを防ぐためです。

毛玉や糸くずが気になるものは裏返す



どろや砂は取り除く



衣類の異物は取り除く
(ポケットの中も忘れずに)



マッチ棒、ヘアピン、硬貨などは取り除く

- 衣類を傷めたり、故障の原因になります。

色落ちしやすいものは分けて洗う



- 青いジーンズがかくはん翼で擦られると色落ちする恐れがあります。

デリケートな衣類はネットに入れる

レースのついた衣類やワイヤー入りブラジャーなどは念のため市販の洗濯ネットに入れて洗ってください。

- 万一の衣類の傷付きを防ぐためです。

糸くずが気になるものはネットに入れる


コーデュロイなどの特殊加工衣料や黒いストッキングなど糸くずの付着が気になるときは、市販の糸くず防止用「洗濯ネット」に入れて洗ってください。

しみは早めに処理しておく

しみは時間がたつと落ちにくくなりますので、お洗濯前に部分洗い洗剤などで処理をしておくことより効果的です。

● 洗濯物の入れかた

洗濯物はできるだけ均一に入れる

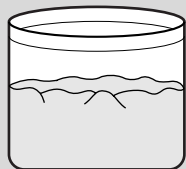

大物や水に浮きやすいものから先に入れる



- ジーンズ シーツ
- 布の動きがよくなります。
- 水の飛び跳ね防止のためです。

ジーンズなど厚手のものは均一によく押し込む
(脱水中のはみ出しを防ぐためです)

- スタート/一時停止ボタンを押し一時停止し、ふたを開けて上から手で押さえ、水を十分にしみ込ませてください。
- 水の飛び跳ね防止のためです。





洗濯量と洗剤量・ソフト仕上剤量について

洗剤量(目安)表示は、コンパクト粉末洗剤アタックを基準にして
[スプーンの大きさは銘柄によって異なります。アタック以外の

| 洗濯量 (kg) | 水 量 (手動設定) | 洗剤量 目安表示 | 合成洗剤 | | |
|-------------|---------------|-------------|-------------------------|----------------|-------------------------|
| | | | コンパクトタイプ | | |
| | | | 粉末 | | 液体 |
| | | | 水 30L あたり 20g | 水 30L あたり 15g | 水 30L あたり 20mL |
| | | | アタック アリエール ブルーダイヤ | トップ 部屋干しトップ | 液体アタック アリエールジェルウォッシュ |
| 5.0kg | 47L | | 31g | 23g | 31 mL |
| 3.5kg | 40L | | 27g | 20g | 27 mL |
| 2.5kg | 38L | | 25g | 19g | 25 mL |
| 1.5kg | 31L | | 21g | 15g | 21 mL |
| 0.5kg | 20L | | 13g | 10g | 13 mL |

おいそぎコース場合の水量です。

洗剤量について

家庭用品品質表示法の改正に伴い、メーカーにより洗剤の標準使用量(水 30L に対し g)が表示されていないものもあります。洗剤容器にある「使用量の目安」を参考にしてください。

- 溶けやすい洗剤(アタック、トップなど)を使用してください。
天然粉石けん、溶けにくい洗剤などはよく溶かしてから洗濯・脱水槽の中に入れて使用してください。 14
- コンパクト粉末洗剤(アタック)以外の洗剤の場合は、上の表に従うか、洗剤容器に記載されている「使用量の目安」をご参照ください。
- 軽い汚れの場合は、上の表の半分程度(5 ~ 6 割)が適当です。
- 洗剤は適量をご使用ください。多すぎると、すすぎ効果・ソフト仕上剤の効果が落ちます。
- 洗剤は入れすぎないでください。すすぎが不十分になったり、泡による弊害が起こる場合があります。

洗濯量について

- 表の洗濯量は JIS (日本工業規格) で規定された布地を洗濯した場合のものです。
洗濯物の種類、大きさ、厚さなどによって洗える量が変わります。
- 通常の衣類では洗える量は表示の 7 ~ 8 割が適当です。

います。
場合は、洗濯機の水量表示に合わせて洗剤をご使用ください」

| 中性洗剤 | | 粉石けん (天然油脂) | ソフト仕上剤 | |
|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 液体 | | | 濃縮 | 普通 |
| 水 30L あたり 25mL | 水 30L あたり 40mL | 水 30L あたり 36g | 水 30L あたり 7mL | 水 30L あたり 20mL |
| 液体ニュービーズ トップ浸透ジェル (柔軟剤入り) | エマール アクロン | そよ風 | ハミング 1/3 ソフラン C レノア | ハミング ソフラン S |
| 39 mL | 63 mL | 56 g | 11 mL | 31 mL |
| 33 mL | 53 mL | 48 g | 9 mL | 27 mL |
| 32 mL | 51 mL | 46 g | 9 mL | 25 mL |
| 26 mL | 41 mL | 37 g | 7 mL | 21 mL |
| 17 mL | 27 mL | 24 g | 5 mL | 13 mL |

洗剤の量を使いかた

洗濯物の重さの目安

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | ブリーフ (木綿 約50g) |  | 長袖 アンダーシャツ (木綿 約150g) |  | バスタオル (木綿 約300g) |
|  | くつ下 (木綿 約50g) |  | ブラウス (混紡 約200g) |  | パジャマ (上・下) (木綿 約500g) |
|  | タオル (木綿 約70g) |  | ワイシャツ (混紡 約200g) |  | シーツ (木綿 約500g) |



洗濯量の検知と洗剤量 / 水量表示について

● 洗濯量の検知について

洗濯物を入れてお洗濯するコースを選び、スタートすると、センサーが洗濯物の量をはかり、洗剤量(目安)と水量を表示します。(「おいそぎ」「ドライ」「毛布」「槽洗浄」コースは行ないません。)

ご注意 洗剤量(目安)表示は、コンパクト粉末洗剤(アタック)を基準にしています。

水量に対して必要な洗剤量や洗剤に同梱されているスプーンの大きさは銘柄によって異なります。

- 1 洗濯物を入れ、電源スイッチを押す。
お洗濯のコースを選んで、スタートボタンを押す。



水の入っていない状態で、かくはん翼が回転し、洗濯物の量をはかります。

- 2 洗濯量に応じた洗剤量と水量を表示します。




- 3 洗剤を投入します。
(☞ 13 ~ 14)

- 洗剤、ソフト仕上剤、漂白剤を投入後、本体のふたを閉めてください。

● 洗剤量(目安)・水量表示について

洗剤量 目安 表示は、コンパクト粉末洗剤(アタック)に同梱されている計量スプーンでの投入量を表しています。

- 洗剤量 目安 表示は、アタックを基準にしています。(洗剤メーカーや銘柄によって計量スプーンの大きさが異なるものがあります)
- その他の洗剤の場合は、☞ 10 をご覧ください。
- 洗剤は適量をご使用ください。多すぎると、すすぎ効果・ソフト仕上剤の効果が落ちます。
- 洗剤は入れすぎないでください。すすぎが不十分になったり、泡による弊害が起こる場合があります。
- 溶けやすい洗剤(アタック、トップなど)を使用してください。
天然粉石けんや複合石けん、溶けにくい洗剤などはよく溶かしてから洗濯・脱水槽の中に直接入れて使用してください。☞ 14
- 詳しくは洗剤の表示に従ってください。

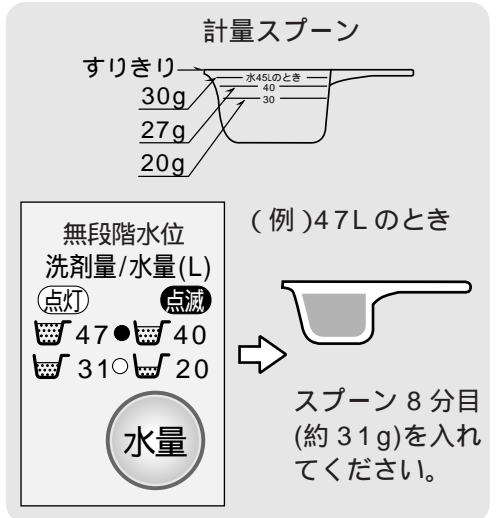



液体洗剤・漂白剤・ソフト仕上剤の使いかた

液体洗剤・漂白剤

液体洗剤


水でうすめて、注入口から静かに流し込みます。
(洗剤残りをなくすためです)

- 予約運転のときは、2 倍にうすめてご使用ください。

漂白剤


お洗濯の始めに水でうすめて、注入口から静かに流し込みます。

- 衣類にかかったときの色落ちを防ぐためです。

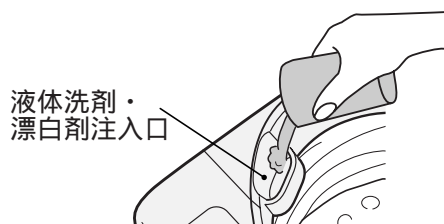

ご注意

- 電源スイッチを「入」にしてから液体洗剤、漂白剤を静かに流し込んでください。
- 使用量および使いかたについては、液体洗剤、漂白剤の表示に従ってください。
- 漂白剤を直接洗濯物にかけないでください。
変色、布破れの原因になります。

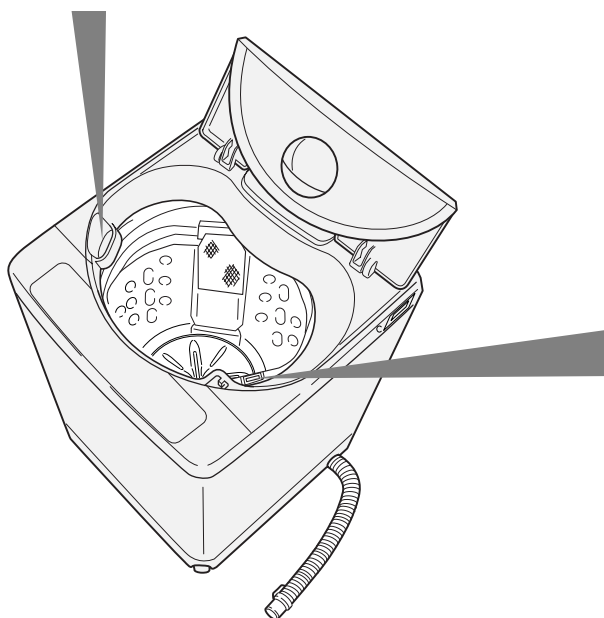


お願い


- 濃縮タイプは固まりやすいので、原液と同量の水で 2 倍にうすめてから入れてください。
- ソフト仕上剤の「1 回の注入量」は 31mL 以下にしてください。これより多く入れても有効に働きません。
- ソフト仕上剤を注入したまま、長時間(12 時間以上)放置しないでください。
注入口の中で固化し、動作不良の原因となります。
- 洗濯機が傾いていたり、給水中に洗濯・脱水槽を傾けたりすると、注入口に水が入る場合があります。
(仕上剤の効果が失われます)

ソフト仕上剤

- 1 洗濯が始まる前に水量表示に合わせてソフト仕上剤をソフト仕上剤注入口に入れてください。

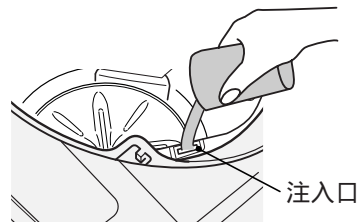

- ソフト仕上剤が注入口に入れにくい場合は、洗濯・脱水槽を注入口の反対側に寄せてください。

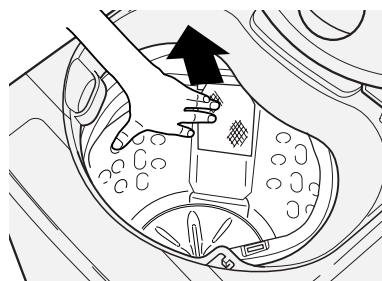


- 2 ソフト仕上剤は最終すすぎの前に自動的に洗濯・脱水槽内に投入されます。

- ソフト仕上剤は、洗濯・脱水槽の回転を利用して投入する方式のため、注入口に入れた仕上剤は中間脱水のたびに注入口内の室を移動して見えなくなり、最終すすぎの前に洗濯・脱水槽内に投入されます。

ソフト仕上剤量の目安

| 水 量 | 20L | 31L | 38L | 40L | 47L |
|------------|------|------|------|------|------|
| 濃 縮 タイプ | 5mL | 7mL | 9mL | 9mL | 11mL |
| 一 般 タイプ | 13mL | 21mL | 25mL | 27mL | 31mL |

- 濃縮タイプ：水 30L に 7mL 使用の場合。
- 一般タイプ：水 30L に 20mL 使用の場合。
おいそぎコース場合の水量。

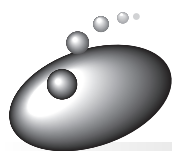

粉石けん(天然油脂)を使う、お湯を使う

洗濯機で直接溶かす場合

- 1 ふたを開け、「おいそぎ」コースを設定する。
「水量」ボタンで「31L」を設定して、
「スタート」ボタンを押して運転を始める。



- 2 かくはんが始まったら、粉石けんを入れ、
2分ほど運転する。
(洗剤量は洗濯物の量で決めます 10)

- 3 粉石けんが溶けたら、電源スイッチを「切」
にして、洗濯物を入れる。
●洗濯物を十分、洗濯液に浸します。

- 4 電源スイッチを入れ、水量を設定し、お好み
のコースで運転する。
●水が入っていますので、洗剤量・水量は多め
に表示されることがあります。その場合は、
手動で水量を設定してください。 33

粉石けんが溶けにくいとき

- 1 バケツなどに30 ぐらいの
ぬるま湯を約5L用意する。

- 2 十分かき回しながら適正量の
粉石けんを少しずつ入れる。
●粉石けんが固まったり、粉が
残ったりしないよう、十分溶
かしたあと、洗濯・脱水槽に
入れます。



- 3 給水が始まったら一時停止し、洗濯・脱水槽
に入れる。

- 4 「スタート」ボタンを押して運転を始める。

ご注意

- 粉石けんは合成洗剤に比べ洗濯物に残りやすいので、すすぎは十分行ってください。よくすすがないと黄ばみや、においの原因になります。
- 使用量が多すぎたり、低温の水に直接入れたりしますと、完全に溶けない石けん分や石けんカスがホースや洗濯・脱水槽の内側に付着し、浮き上がって洗濯物を汚すことがあります。
- 予約運転のときは、粉石けんを使用しないでください。洗濯・脱水槽内で固まる恐れがあります。
- 「ドライ」コースや「毛布」コースのときは、必ず液体洗剤をご使用ください。

ちょっと一言


- 粉石けんを使うとき、合成洗剤を約1割程度混ぜると石けんカス(金属石けん)の発生を抑えることができます。

お湯を使うとき (風呂の残り湯など)

電源スイッチが「切」になった状態では、排水弁は開いています。必ず、下記の操作で排水弁を閉じてから、お湯を入れてください。

1 お湯をためる準備 (排水弁の閉じかた)

- (1) 電源スイッチを入れる。
- (2) 「スタート」ボタンを押す。
- (3) 水量ランプが点灯したら電源スイッチを切る。

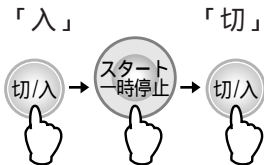

2 ふたを開け、洗濯・脱水槽に洗剤を入れ、洗濯物を入れる。

3 洗濯物が完全につかるまで、お湯を入れてふたを閉じる。

- 50 以下のお湯をご使用ください。
- つけ置きする場合は、このまま放置してください。



4 電源スイッチを入れ、おこのみのコースを設定して、「スタート」ボタンを押す。

- 所定の水量に達していない場合は、水道から給水されます。
- 水が入っていますので、洗剤量・水量は多めに表示されることがあります。その場合は、手動で水量を設定してください。





お洗濯コースの選びかた


| 洗濯物の種類 | おすすめの全自動コース | おすすめの洗剤 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 一般の衣類  | 標準 洗濯物に適した内容で自動的に洗います。 17 予約 9 時間後 お洗濯の仕上がり時間を 9 時間後に設定して洗います。 30 | 粉末合成洗剤 (洗濯・脱水槽に直接入れてください) |
| 汚れの多い衣類  | 念入り えり、そで、くつ下などのがんこな汚れに 強めの水流でしっかり洗います。 19 | 液体洗剤 (液体洗剤・漂白剤注入口に入れてください) |
| 汚れの軽い衣類  | おいそぎ 軽い汚れを手早く洗います。(2.5kg 以下) 21 | |
| ドライ、ドライ、手洗い 表示の衣類  | ドライ 回転水流でやさしく洗います。(1kg 以下) 23 | ドライマーク衣類専用洗剤 液体中性洗剤 (液体洗剤・漂白剤注入口に入れてください) |
| 大物 (毛布類)  | 毛布 毛布水流でやさしく洗います。(シングル毛布 2.4kg 以下) 27 | 液体洗剤 (液体洗剤・漂白剤注入口に入れてください) |

- 「予約 9 時間後」コースの洗濯行程は、「標準」コースと同じ内容です。
- 「毛布」コースは別売りの毛布洗いネット「MO-F40」が必要です。 47
- 洗剤の使用量については 10
- 液体洗剤、漂白剤、ソフト仕上剤をお使いになるとき 13
- 粉石けん(天然油脂)をお使いになるとき 14



「標準」コース

簡単おまかせ
お洗濯

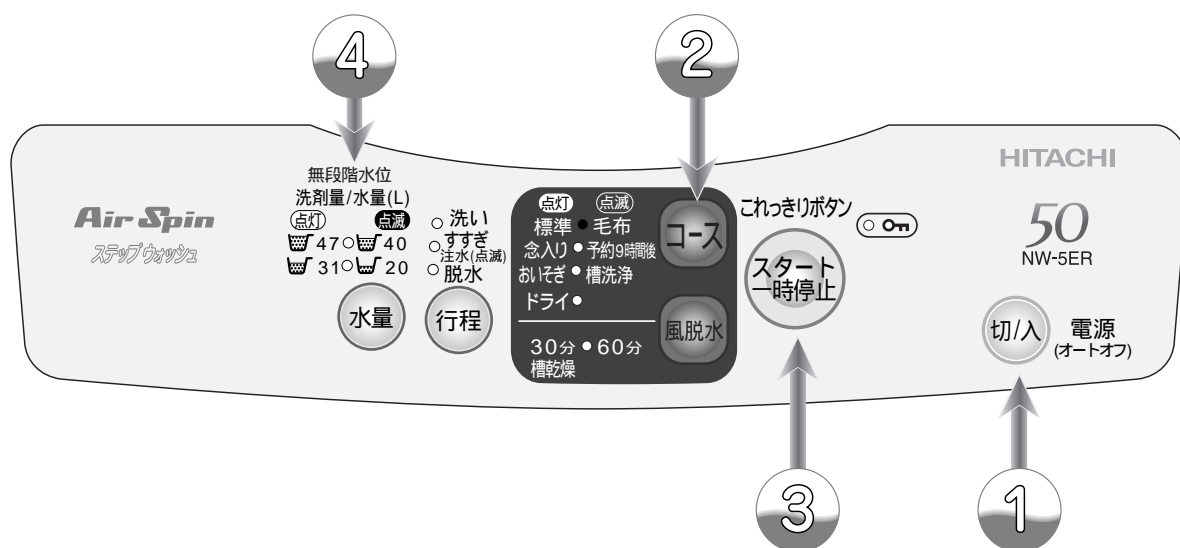

① 洗濯物を入れ、電源ボタン(切/入)を押して、電源を入れる

「標準」が点灯しているときは③へ

② コースボタン(コース)を押して、「標準」を選ぶ

③ スタートボタン(スタート/一時停止)を押す

④ 洗剤量(目安)に従って、洗剤を入れ、ふたを閉める

洗濯運転終了 (ブザーでお知らせします)

ブザーが鳴り終わったら「ふたロック中」のランプが点滅して、電源スイッチが自動的に切れます。
(オートオフ機能)

● コースボタンを押すごとにランプの点灯・点滅位置が移動します。

● 風脱水ボタンを押して、風脱水を設定することができます。


👉 35

● 約 8 秒間かくはん翼が回転して洗濯量を検知し、洗剤量を表示します。

👉 12









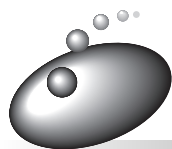
使用する洗剤：粉末合成洗剤
：液体洗剤

いつものお洗濯



「標準」コース(続き)

「標準」コースの洗濯動作

| ふたを閉めたあと | 洗 い | すすぎ | 脱 水 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>洗濯内容を決めるため、次の動作を行います。</p>  <p>低い水位で約15秒間、かくはん翼が回転します。</p> <p>↓</p>  <p>規定水位まで給水します。</p> <p>↓</p>  <p>洗濯物の質を感知し洗濯内容を決めて洗いを始めます。</p> | <p>2ステップの洗いで、しっかりお洗濯。</p> <p>ステップ1 少ない水で洗剤を溶かし濃いめの洗濯液で洗います。</p>  <p>↓</p> <p>ステップ2 設定水位まで給水し、通常の洗剤濃度で汚れをしっかりと落とします。</p>  | <p>すすぎ</p>  <p>排水して脱水します。</p> <p>↓</p> <p>ためすすぎ2回</p>  <p>規定水位まで給水します。</p> <p>↓</p>  <p>かくはんします。</p> | <p>排水して脱水します</p>  <p>風脱水を設定したときは、「30分」「60分」になります。</p> |

液体洗剤、漂白剤、ソフト仕上剤をお使いになるとき  13

粉石けん(天然油脂)をお使いになるとき  14

標準コースの予約運転はできません。


軽い汚れの場合、洗剤は通常の半分程度が適当です。

- お願い**
- 化せん、ポリエステルなどの衣類は軽いため、水位が低くなることがあります。大物や厚手のものを先に入れてください。
 - 水量が少ないと気になるときは、一時停止し、水量ボタンでお好みの水位に変更してください。



「念入り」コース

しっかり洗う

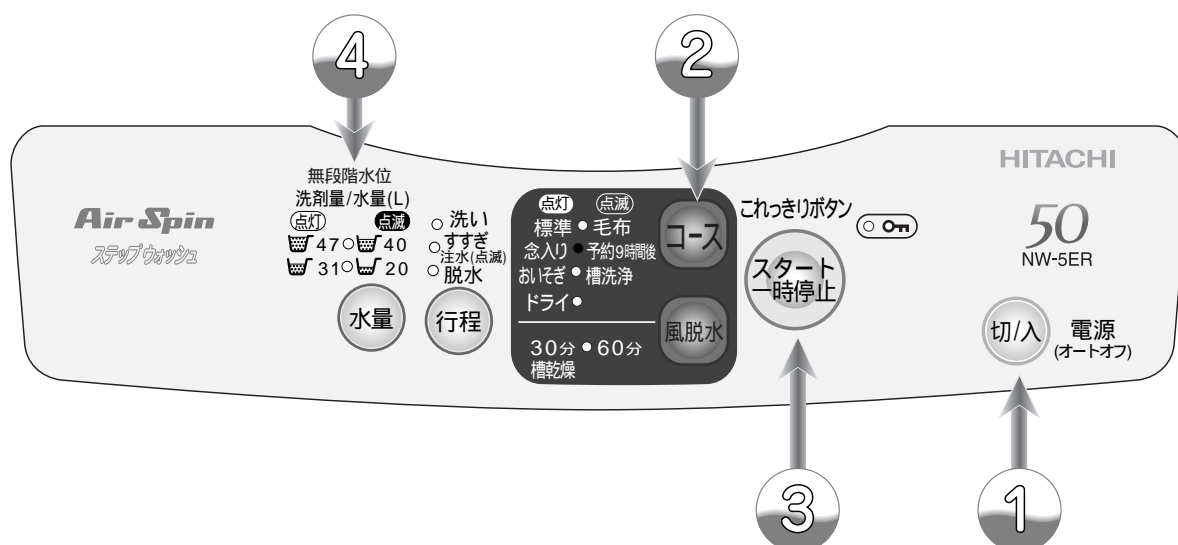

① 洗濯物を入れ、電源ボタン **切/入** を押して、電源を入れる

「念入り」が点灯しているときは ③ へ

② コースボタン **コース** を押して、「念入り」を選ぶ

③ スタートボタン **スタート/一時停止** を押す

④ 洗剤量(目安)に従って、洗剤を入れ、ふたを閉める



洗濯運転終了 (ブザーでお知らせします)

ブザーが鳴り終わったら「ふたロック中」のランプが点滅して、電源スイッチが自動的に切れます。
(オートオフ機能)

● コースボタンを押すごとにランプの点灯・点滅位置が移動します。

● 風脱水ボタンを押して、風脱水を設定することができます。

👉 35

● 約 8 秒間かくはん翼が回転して洗濯量を検知し、洗剤量を表示します。

👉 12










使用する洗剤：粉末合成洗剤
：液体洗剤

いつものお洗濯




「念入り」コース(続き)

「念入り」コースの洗濯動作

| ふたを閉めたあと | 洗 い | すすぎ | 脱 水 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>洗濯内容を決めるため、次の動作を行います。</p>  <p>低い水位で約15秒間、かくはん翼が回転します。</p> <p>↓</p>  <p>規定水位まで給水します。</p> <p>↓</p>  <p>洗濯物の質を感知し洗濯内容を決めて洗いを始めます。</p> | <p>2ステップの洗いで、しっかりお洗濯。</p> <p>ステップ1 少ない水で洗剤を溶かし濃いめの洗濯液で洗います。</p>  <p>↓</p> <p>ステップ2 設定水位まで給水し、通常の洗剤濃度で汚れをしっかりと落とします。</p>  | <p>すすぎ</p>  <p>排水して脱水します。</p> <p>↓</p> <p>ためすすぎ2回</p>  <p>規定水位まで給水します。</p> <p>↓</p>  <p>かくはんします。</p> | <p>排水して脱水します</p>  <p>風脱水を設定したときは、「30分」「60分」になります。</p> |

液体洗剤、漂白剤、ソフト仕上剤をお使いになるとき  13

粉石けん(天然油脂)をお使いになるとき  14


お願い ● 水量が少ないと気になるときは、一時停止し、水量ボタンでお好みの水位に変更してください。

ご注意 ● 傷みの気になる衣類は洗わないでください。(衣類を傷める恐れがあります)
● 「念入り」コースの予約運転はできません。



「おいそぎ」コース すばやく洗う

●洗濯容量は 2.5 kg 以下です。

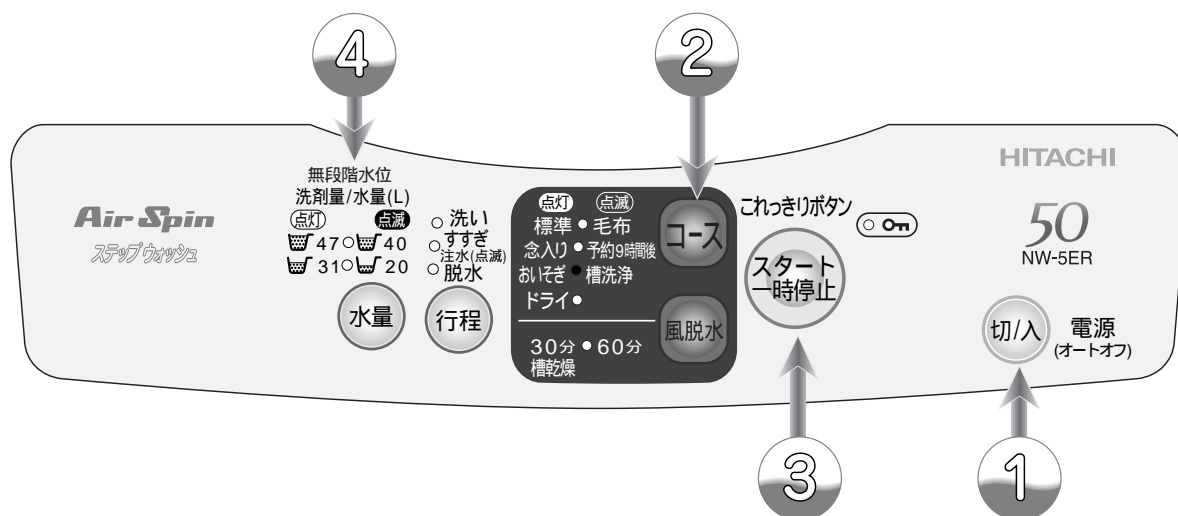

① 洗濯物を入れ、電源ボタン **切/入** を押して、電源を入れる

「おいそぎ」が点灯しているときは ③ へ

② コースボタン **コース** を押して、「おいそぎ」を選ぶ

③ スタートボタン **スタート一時停止** を押す

④ 洗剤量(目安)に従って、洗剤を入れ、ふたを閉める



洗濯運転終了 (ブザーでお知らせします)


ブザーが鳴り終わったら「ふたロック中」のランプが点滅して、電源スイッチが自動的に切れます。
(オートオフ機能)

●コースボタンを押すごとにランプの点灯・点滅位置が移動します。

●風脱水ボタンを押して、風脱水を設定することができます。
 35





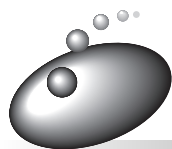



●水量は「40L」が表示されますが、自動的においそぎコース専用の38Lになります。

使用する洗剤：粉末合成洗剤
：液体洗剤



「おいそぎ」コース(続き)

「おいそぎ」コースの洗濯動作

| ふたを閉めたあと | 洗 い | すすぎ | 脱 水 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>洗濯内容を決めるため、次の動作を行います。</p>  <p>低い水位で約15秒間、かくはん翼が回転します。</p> <p>↓</p>  <p>規定水位まで給水します。</p> <p>↓</p>  <p>洗濯物の質を感知し洗濯内容を決めて洗いを始めます。</p> | <p>かくはん</p>  | <p>排水して脱水します。</p>  <p>↓</p> <p>注水すすぎ1回</p> <p>規定水位まで給水します。</p> <p>↓</p>  <p>かくはんします。</p>  | <p>排水して脱水します</p>  <p>風脱水を設定したときは、「30分」「60分」になります。</p> |

液体洗剤、漂白剤、ソフト仕上剤をお使いになるとき  13

軽い汚れの場合、洗剤量は通常の半分程度が適当です。

粉石けん(天然油脂)をお使いになるとき  14

お願い ● 水量が少ないと気になるときは、一時停止し、水量ボタンでお好みの水位に変更してください。



ご注意 ● おいそぎコースの予約運転はできません。



「ドライ」コース

ドライマーク表示
の衣類を洗う

お洗濯を始める前に

ドライマーク 、手洗いマーク  の取扱い絵表示のついた衣類をドライ水流でやさしく洗い上げます。

- 素材によっては洗えないものもあります。
- 衣類に力をかけない洗いかたをしますので、脂汚れや泥汚れ、シミなどは前処理をしてください。
- お湯は使えません。


洗えるもの、洗えないものの確認

洗えるもの

手洗い表示があるもの
衣類の取扱い絵表示 または
ドライ表示があるもの

- セーター、カーディガン(ウール、アンゴラ、カシミアなど)
- スラックス、スカート
- ブラウス、シャツ、ワンピース(絹、麻など)
- 学生服、セーラー服



 表示があっても、洗えないものがあります。
右の「洗えないもの」を参照してください。

洗えないもの

- 皮革製品、皮革装飾品
- 装飾物(羽、毛皮など)のついた衣類
- レーヨン、キュプラおよびその混紡品
- 色落ちしやすいもの
- 和服、和装小物
- ネクタイ、スーツ、コート
- コーティング加工、樹脂加工(接着剤を使用したもの)、エンボス加工(凹凸模様)をしたもの
- 絹、ウールなどで強くよじった糸(強撚糸)を使用したもの(特に織り柄)
- ベルベット、コードロイなどのパイル地
- 衣類の取扱い絵表示がないもの

ご注意

- 上記以外の衣類については、洗剤の表示に従ってください。


お洗濯物の準備

衣類の準備

- しみは早めに処理してください。時間がたつと落ちにくくなりますので、お洗濯前に部分洗いなどで処理をしておくとより効果的です。
- ボタンやしゅうがついている衣類は裏返しにします。
- ボタンやファスナーは閉めてください。

色落ちの確認

- 色落ちしやすい衣類は、あらかじめ、色落ちの確認をしてください。白いタオルなどに洗剤液を含ませ、衣類の目立たない部分に強く押し当ててタオルに色移りしないか確認してください。
色落ちがあった場合は、お洗濯しないでください。
- スカーフ、外国製の衣類は色落ちしやすいので十分に注意してください。

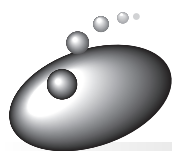

「ドライ」コース(続き)

脂汚れ、シミなどを落ちやすくする

えり、そでなどの脂汚れ

- えり、そで、すそやポケット回りの汚れは、洗剤の原液をつけて、ブラシで一定方向にこすってください。



シミ

- 裏にタオルを当て、洗剤の原液をつけてブラシなどで軽くたたいて落とします。



シミの抜きかたワンポイント

- 1 万一、衣類にシミがついた場合は、「3 倍程度の洗濯液でつけ置き洗い」をしてください。
上記対応でシミが抜けないときは、下記のように市販の漂白剤をご使用ください。
- 2 漂白剤は、酸化型と還元型とに分けられ、さらに酸化型は塩素系と酸素系に分けられます。
各々、下記のような特徴があり、使えるものと使えないものがありますので、ご使用前に漂白剤の容器に表示してある注意書きをよくご覧になり、正しくご使用ください。

酸化型

(1)塩素系：漂白力、殺菌力はもっとも強いのですが、色物や毛・絹には使えません。



(2)酸素系：色・柄物に使えますが、粉末の場合のみ毛・絹には使えません。

還元型

水中の鉄分で黄ばんだり、さびがついたりしたときや、塩素系漂白剤のためにワイシャツの襟の芯地が黄変したときに使います。色・柄物には使えません。

使用する洗剤について

使用する洗剤について


- 衣類の取扱い表示が  表示のものは、ドライマーク衣類専用の洗剤(液体)を使用してください。
-  表示のあるものは、中性洗剤(液体)も使用できます。
- 使用量は洗剤の表示に従ってください。
- 液体洗剤以外は使わないでください。

漂白剤は使わないでください

- 漂白剤は強アルカリ性なので生地を傷めます。

洗濯後、縮みが大きくなった場合のことを考えて、元の形に修正するために洗濯前の型紙を取っておくと便利です。

●洗濯容量は 1.0kg 以下です。

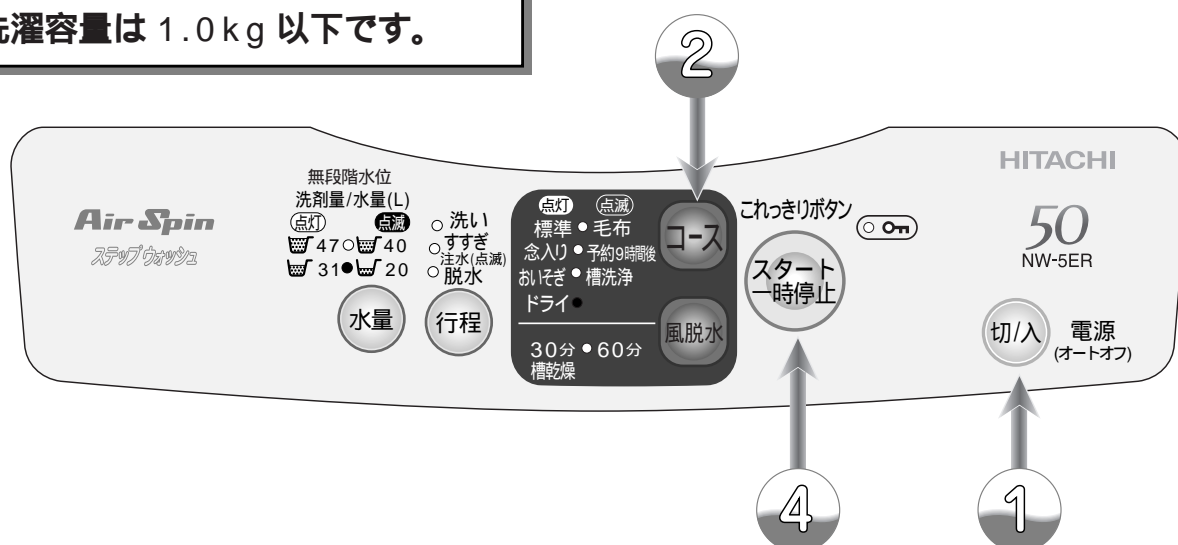

準備を行う 23

① 洗濯物を入れ、電源ボタン (切/入) を押して、電源を入れる

「ドライ」が点灯しているときは ③ へ

② コースボタン (コース) を押して、「ドライ」を選ぶ

③ 液体洗剤を液体洗剤注入口に入れ、ふたを閉める

④ スタートボタン (スタート一時停止) を押す


洗濯運転終了 (ブザーでお知らせします)

ブザーが鳴り終わったら「ふたロック中」のランプが点滅して、電源スイッチが自動的に切れます。
(オートオフ機能)

- コースボタンを押すごとにランプの点灯・点滅位置が移動します。
- 水量は自動的に「31L」になります。

- 液体洗剤を水でうすめて(洗剤残りをなくすため)静かに流し込んでください。
- 使用量などは洗剤の説明書に従ってください。

使用する洗剤：ドライマーク
衣類専用洗剤
：液体中性洗剤

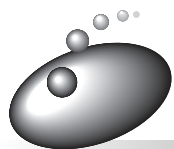


「ドライ」コース(続き)

お洗濯が終わったら

干しかた


- ウール、アンゴラ、カシミアなどのセーターは、形を整えて日陰で平干しにします。
- 風呂のふたなどを使って平干しにすると形くずれが防げます。

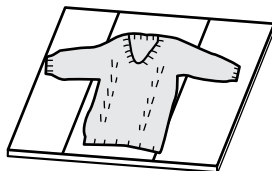


- ブラウスやワンピースは形を整えて日陰でハンガーに干します。

仕上げ(縮み、形くずれの直しかた)

- スチームアイロンを軽く浮かせてスチームをかけ、形を整えます。

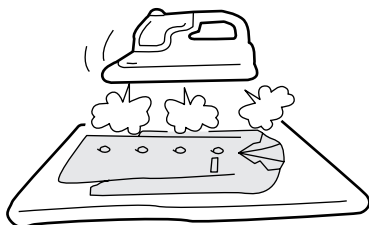

- スチームをたっぷりあてたあと、型紙に合わせて元の形までのばし、形を整えます。

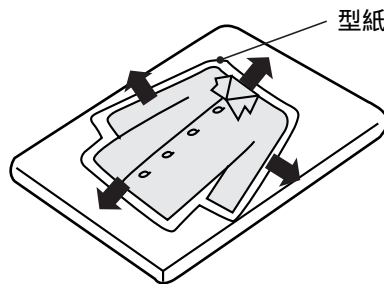


- 「ドライ」コースの予約運転、風脱水および行程の変更はできません。
- 洗剤は適正な量を使用してください。
多すぎるとすすぎが不十分になり、衣類を傷める原因になります。
- 衣類は水の中によく押し込んでください。
- 水量は一時停止ボタンを押し、水量ボタンを押すことで変更できます。




お洗濯を始める前の準備

洗濯・脱水槽が回転する「毛布水流」で毛布に無理な力を加えず、やさしくていねいに洗い上げます。

「毛布」コースでお洗濯するときは、別売りの「毛布洗いネット(MO-F40)」が必要です。


 47


ファスナーをきちんと閉め、ファスナー部を上にして洗濯・脱水槽に入れてください。

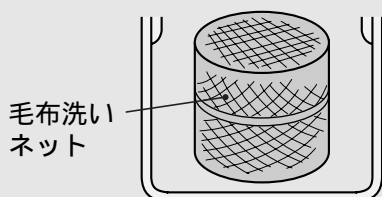


- 汚れのひどい部分は、あらかじめ液体洗剤などで汚れを落としてください。
- 必ず毛布洗いネットをご使用ください。
洗濯物の飛び出しによる衣類や洗濯機の損傷を防ぐためです。
(詳しくは毛布洗いネットの取扱説明書をご覧ください)


洗濯できる毛布

-  と表示されている毛布。
- アクリル、またはポリエステルシングルサイズのマイヤー毛布、タフト毛布、織毛布(幅140cm×長さ200cm以下、1枚の重さが2.4kg以下)
- 電気毛布については、電気毛布の取扱説明書に従って洗濯してください。

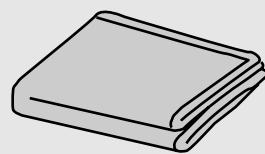

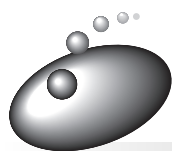

「毛布」コース(続き)

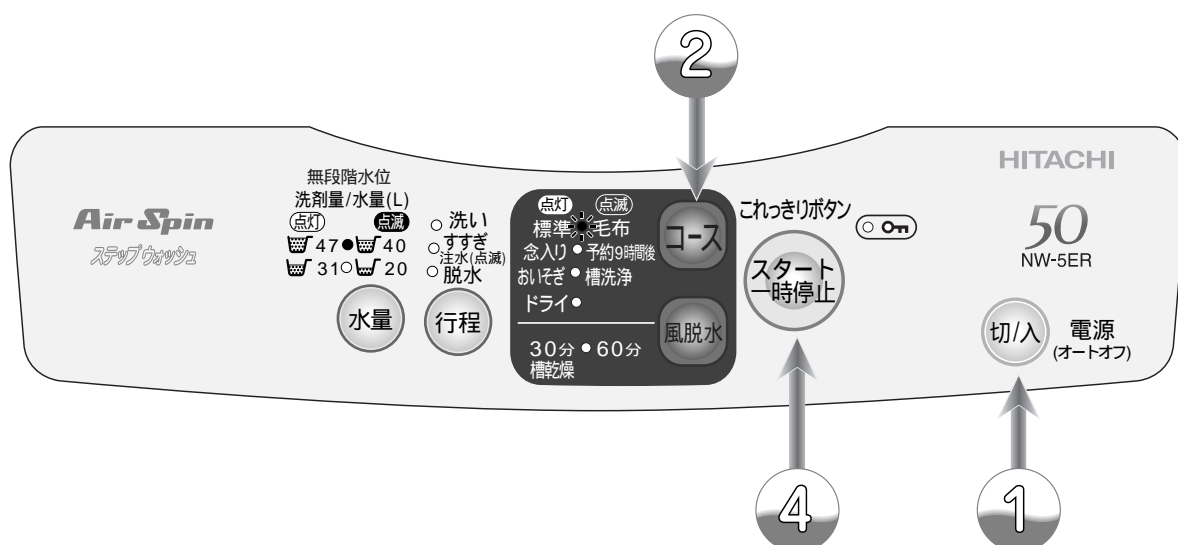

準備を行う

毛布を毛布洗いネットに入れ、洗濯・脱水槽に入れる 27

① 電源ボタン **切/入** を押して、電源を入れる

「毛布」が点灯しているときは ③ へ

② コースボタン **コース** を押して、「毛布」を選ぶ

③ 液体洗剤を液体洗剤注入口に入れ、ふたを閉める

④ スタートボタン **スタート一時停止** を押す



洗濯運転終了 (ブザーでお知らせします)


ブザーが鳴り終わったら「ふたロック中」のランプが点滅して、電源スイッチが自動的に切れます。
(オートオフ機能)

- コースボタンを押すごとにランプの点灯・点滅位置が移動します。
- 「毛布」コースを選ぶと、ランプが点滅します。
- 水量は自動的に「47L」になります。
- 風脱水ボタンを押して、風脱水を設定することができます。
- 液体洗剤 39mL(水 30L あたり 25mL の洗剤の場合)を水で 2 倍にうすめてご使用ください。 10
- ソフト仕上剤を使うと全体がふっくら仕上がります。
- 粉末合成洗剤をご使用になると、溶け残る場合があります。
- 洗濯中に毛布に水がしみとおらないときは、下に押し込んでください。

使用する洗剤：液体洗剤

お洗濯が終ったら


風通しのよいところで自然乾燥させます。

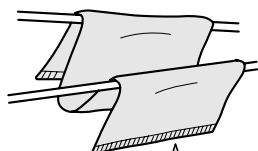

M字形に干すと、
乾きが早くなります。


- 時々裏返すと、乾燥がより効果的です。
- 毛布は湿っているうちに、ブラシで一方向に毛並みをそろえると、きれいに仕上がります。

- 「毛布」コースの予約運転はできません。
- 水量は水量ボタンを押すことで変更できますが、水位を低く設定すると洗えなくなる恐れがありますのでご注意ください。

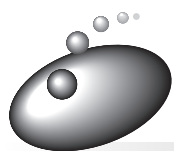

「予約 9 時間後」コース

予約運転を
使って洗う

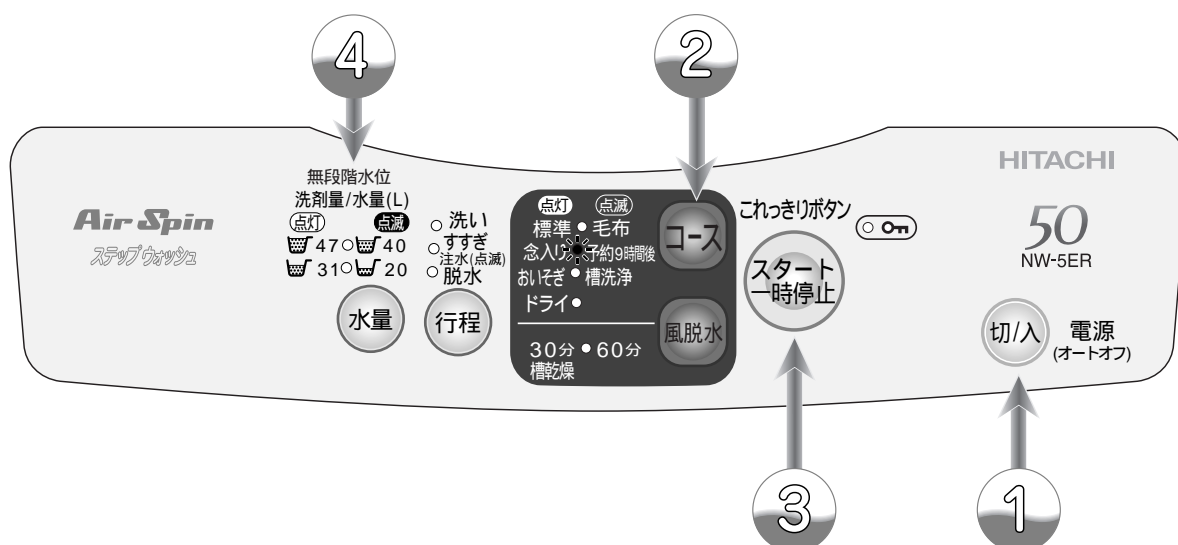

① 洗濯物を入れ、電源ボタン **切/入** を
押して、電源を入れる

② コースボタン **コース** を押して、
「予約 9 時間後」を選ぶ

③ スタートボタン **スタート一時停止** を押す

④ 洗剤量(目安)に従って、
洗剤を入れ、ふたを閉める



洗濯運転終了 (ブザーでお知らせします)

ブザーが鳴り終わったら「ふたロック中」のランプが
点滅して、電源スイッチが自動的に切れます。
(オートオフ機能)

- コースボタンを押すごとにランプ
の点灯・点滅位置が移動します。
- 「予約 9 時間後」コースを選ぶと、
ランプが点滅します。
- 風脱水ボタンを押して、風脱水を
設定することができます。


- 約 8 秒間かくはん翼が回転して洗
濯量を検知し、洗剤量を表示します。
12

使用する洗剤：粉末合成洗剤
：液体洗剤

洗剤の入れかた


コンパクト粉末洗剤

- 白物のハンカチなどに包み、洗剤がこぼれないように洗濯・脱水槽の中央付近に押し込んでください。

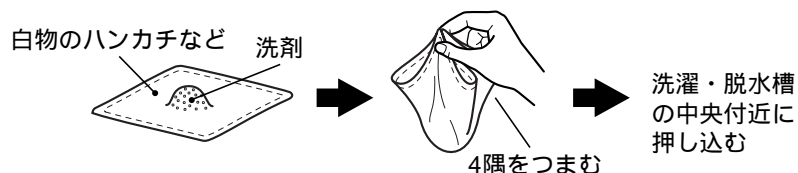

液体洗剤

- 2 倍にうすめて、注入口に入れてください。

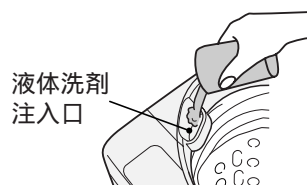

こんなときには


予約内容の確認： を押す。(押している間、予約内容を表示)

予約の取り消し：電源スイッチ を切る。


予約の変更：電源スイッチ を切り、始めからやり直す。

ご注意

- 予約運転のとき、色移りしやすい衣類は一緒にお洗濯しないでください。
- 電源プラグを抜いたり、停電したときは、予約運転は取り消されます。
- 洗濯物の量や質、給水量により仕上がり時間がずれることがあります。
- 衣類のしわ防止のため、洗濯が終わったらできるだけ早く干してください。
- 水量は水量ボタンを押すことで変更できます。(スタート後は変更することができません。)

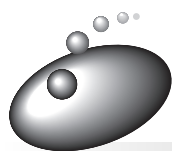

いろいろな設定でお洗濯する

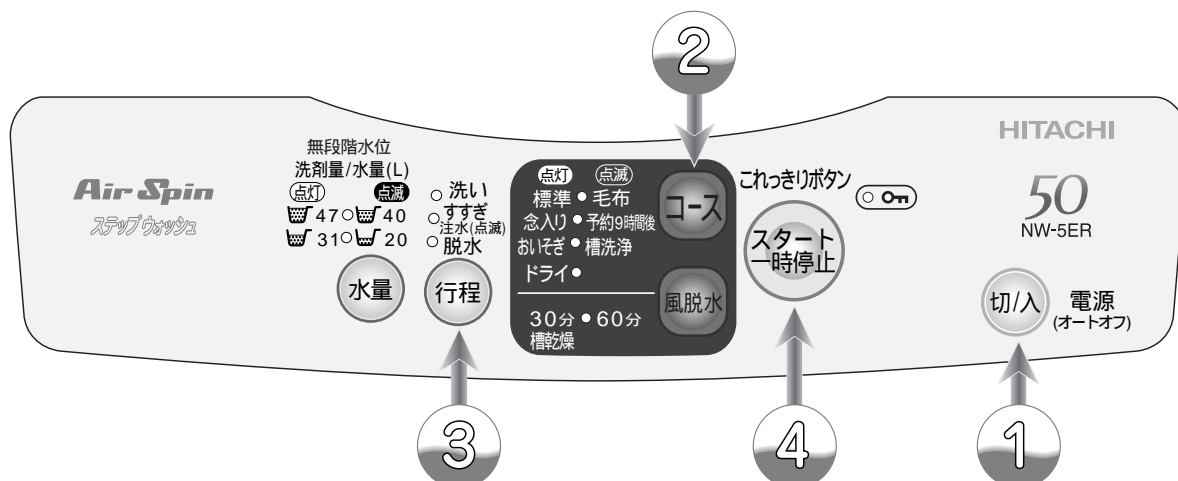

こんな場合に

1

2

お好みの内容でお洗濯するとき
洗い 注水すすぎ 脱水

洗濯液を2度使うとき 36
洗いのみ

しわが気になる洗濯物を脱水しないとき
洗い すすぎ

すすぎ液を再利用するとき
洗い 注水すすぎ

洗濯・脱水槽の水を排水したいときや、
干す前に脱水したいとき
排水のみ、脱水のみ

洗った洗濯物をすすいで脱水したいとき
すすぎ 脱水

洗った洗濯物をすすいで脱水したいとき
注水すすぎ 脱水

どろ汚れ、ひどい汚れをあらかじめ落とすときや、
水洗いするとき
洗い 脱水

電源



電源スイッチを
押す



お好みのコース
を選ぶ

- 洗い時間、すすぎ内容、脱水時間はコースにより異なります。
「念入り」「おいそぎ」「予約9時間後」のコースの行程を参考にしてください。 34
- 「ドライ」「毛布」「槽洗浄」コースは、行程の変更はできません。


風脱水ボタンを押したあとに、行程ボタンを押すと「風脱水」は解除されます。再度、風脱水ボタンを押すと「風脱水」が設定されます。行程内容に脱水が設定されていないと「風脱水」も設定できません。
スタートしたあとは行程を変更できません。行程を変えるときは、電源スイッチを入れ直してください。

水量ボタンの使いかた

ボタンを押すごとにランプが点灯・点滅と移動します。

ちょっと一言

洗いやすすぎ中に水を足したいとき
「水量」ボタンを押し続けます。押し続けている間給水します。
(「47L」に達すると、それ以上は給水しません)

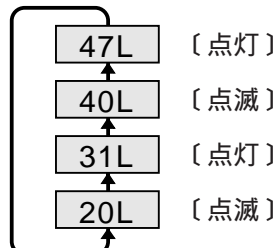

3 行程ボタンで 内容を設定する ランプ表示 (●点灯 ●点滅)

| | 洗い | すすぎ | 脱水 |
|----------------|----|-----|----|
| 行程 ボタン1回を押す | ● | ● | ● |
| 行程 ボタン2回を押す | ● | ○ | ○ |
| 行程 ボタン3回を押す | ● | ● | ○ |
| 行程 ボタン4回を押す | ● | ● | ○ |
| 行程 ボタン5回を押す | ○ | ○ | ● |
| 行程 ボタン6回を押す | ○ | ● | ● |
| 行程 ボタン7回を押す | ○ | ● | ● |
| 行程 ボタン8回を押す | ● | ○ | ● |

4

スタート
ボタンを押す

スタート
一時停止

終了

ブザーでお知らせします

すすぎが注水すすぎになります。

洗濯液は残ったまま停止します。

すすぎ液は残ったまま停止します。

すすぎ液は残ったまま停止します。
すすぎが注水すすぎになります。

洗濯・脱水槽内に水が残っているときは、排水してから脱水します。
「排水のみ」の場合は、脱水が始まったら電源スイッチを「切」にしてください。

すすぎの前に排水して脱水します。

すすぎの前に排水して脱水します。
すすぎは注水すすぎになります。

すすぎをせずに洗いと脱水を行います。




洗濯行程について

- 各全自動コースの洗濯行程について説明します。
きめ細かな洗濯をするために、ちょっと複雑な洗濯行程内容になっています。
洗濯機が、今どの行程をどう動いているか知りたい方への情報です。

| コースの種類 | 自動設定水位 | 洗い(約) | すすぎ | 脱水(約) | 所要時間(約) |
|-----------------|--------------------------|------------|-------------------------|-------|---------------------|
| 標準 | 47L ▽ 20L (無段階) | 10分 8分 | ためすすぎ 2 回 | 9 分 | 47 分 33 分 ~ 47 分 |
| 念入り | 47L ▽ 20L (無段階) | 12分 10分 | ためすすぎ 2 回 | 11 分 | 51 分 37 分 ~ 51 分 |
| おいそぎ (2.5kg) | 38L (専用) | 4 分 | 注水すすぎ 1 回 (ためすすぎを含む) | 5 分 | 21 分 |
| ドライ (1kg) | 31L | 6 分 | 注水すすぎ 1 回 (ためすすぎを含む) | 2 分 | 19 分 |
| 毛布 (2.4kg) | 47L | 25 分 | ためすすぎ 2 回 | 11 分 | 58 分 |
| 予約 9 時間後 | 47L ▽ 20L (無段階) | 10分 8分 | ためすすぎ 2 回 | 9 分 | 47 分 33 分 ~ 47 分 |
| 槽洗浄 | 47L | 135 分 | ためすすぎ 2 回 | 30 分 | 190 分 |

- 「標準」「おいそぎ」「念入り」「毛布」「予約 9 時間後」コースの脱水は、「風脱水」ボタンで風脱水を設定することができます。

ちょっと一言

- 所要時間は、1 回の給水時間を約 3 分（水量毎分 15L、高水位のとき）とした場合で、水压により変わります。
- 所要時間の  内は標準状態の時間です。
- すすぎ行程では脱水を行い、すすぎ効果をよくします。
- すすぎ行程の所要時間の目安は「排水」1 分、「脱水」2 ~ 5 分、「給水」2 ~ 3 分、「かくはん」2 分で計算しています。
- 注水すすぎ にセットすると上表の「ためすすぎ」が「注水すすぎ」に変わります。
- 脱水の途中で一時停止を押し、再スタートした場合は、脱水をもう一度始めからやり直します。

- ご注意** ● 水道水压が高いと給水音が大きくなることがあります。音が気になる場合は水栓を絞ってお使いください。

コースの切り換えについて

スタートボタンを押したあとは、コースの切り換えはできません。

- コースを切り換えるときは、いったん電源スイッチを「切」にしてから行ってください。



干し時間を短縮(「風脱水」)

- 洗濯のあと、そのまま風を吹きかけながら「30分」と「60分」の脱水ができます。
衣類の水分を吹き飛ばして、衣類を乾きやすい状態に仕上げます。
- 「標準」「念入り」「おいそぎ」「毛布」「予約9時間後」コースで設定できます。

風脱水ボタンの使いかた

| 風脱水ボタンの押す回数 | ランプ表示 ●点灯 ☼点滅 | 内 容 |
|--------------|---------------------|----------------------------------|
| 基準点 (6) | | ●風脱水未設定 |
| 1 | | ●脱水時間「30分」に設定 |
| 2 | | ●脱水時間「60分」に設定 |
| 3 | | ●「風脱水」(脱水のみ)の「30分」 「(槽乾燥)」に設定 |
| 4 | | ●「風脱水」(脱水のみ)の「60分」 に設定 |

- 風脱水ボタンを押したあとに、行程ボタンを押すと「風脱水」は解除されます。再度、風脱水ボタンを押すと「風脱水」が設定されます。行程内容に脱水が設定されていないと「風脱水」も設定されません。
- 「風脱水のみ」を設定するときは、予約運転できません。



洗濯液を2度使う・洗濯のりを使う

洗濯液を2度使うとき


- 1** 1回目は汚れの少ない洗濯物を「洗い」のみで洗い、洗濯物を取り出す。
●水量に合わせて洗剤を入れます。



- 2** 2回目は汚れの多い洗濯物を入れ、1回目の洗い液を利用して、お望みのコースで洗濯し、洗濯物を取り出す。
●洗濯物に合った水量をセットします。



- 3** 1回目に洗った洗濯物を「すすぎ → 脱水」する。👉 32
●洗濯物に応じた水量をセットします。

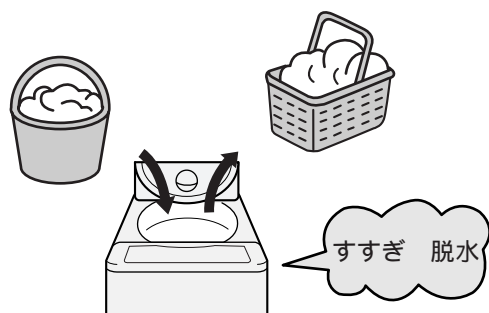

洗濯のりを使うとき

洗濯のりについて

化学合成のり(酢酸ビニール系、PVAC)と表示されているものに限りです。

- 上記以外ののりは、洗濯機の故障の原因となる恐れがありますので、成分表示をご確認ください。

洗濯のりの量

洗濯のりに表示されている分量を目安にしてください。

のり付けできる量

1.0kg 以下

- 1** 洗濯が終わったら、のり付けしたい衣類を洗濯・脱水槽に入れる。
- 2** 電源スイッチを入れ、「標準」コースを選ぶ。
- 3** 水量を「31L」にセットし、運転をスタートさせる。
- 4** かくはん翼が回転し始めたら洗濯のりを直接洗濯・脱水槽に入れ、ふたを閉める。

ご注意

- のり付けした衣類は、乾燥機で乾かさないでください。
- のり付けした衣類は、「風脱水」コース運転をしないでください。(しわの原因になります)

のり付けしたあとは

残った洗濯のりを流すため、必ず洗濯・脱水槽を洗浄してください。

- 1** 電源スイッチを入れ、「標準」コースを選ぶ。
- 2** 水量を「47L」にセットし、運転をスタートさせる。




お手入れのしかた

洗濯・脱水槽のお手入れ (清潔に洗濯するために) ... 槽洗浄コース

洗濯・脱水槽 (ステンレス槽) は石けんカスやカビが付きにくくなっていますが、長期間使用すると、石けんカスが発生することがあります。

定期的なお手入れとして、2 か月に一度を目安に洗濯・脱水槽を洗ってください。

定期的なお手入れ

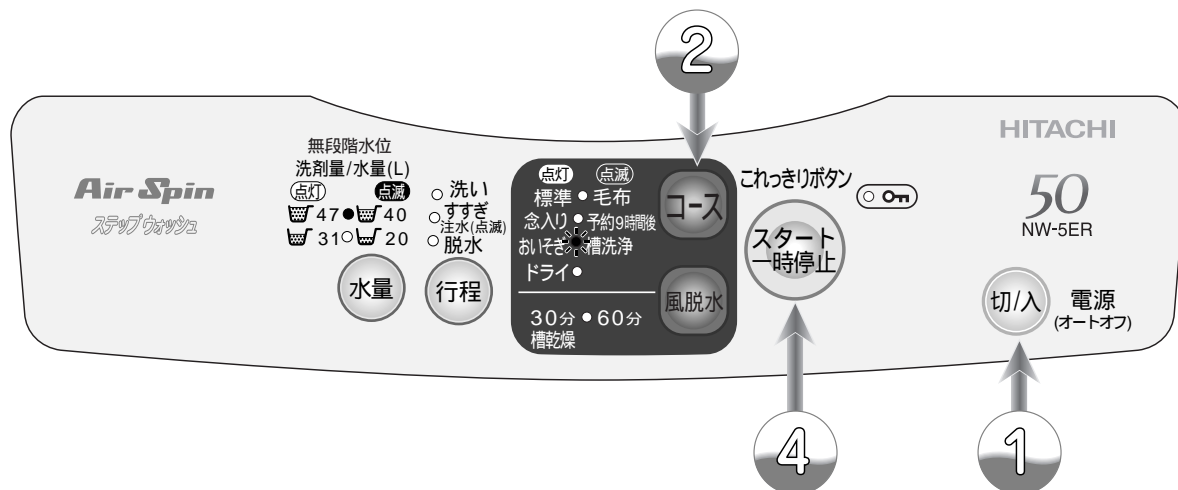

① 電源ボタン (切/入) を押して、
電源を入れる

② コースボタン (コース) を押して、
「槽洗浄」を選ぶ

③ 洗濯槽クリーナーを洗濯・脱水槽
に入れ、ふたを閉める

④ スタートボタン (スタート/一時停止) を押す



槽洗浄運転終了 (ブザーでお知らせします)


- コースボタンを押すごとにランプの点灯・点滅位置が移動します。
- 「槽洗浄」コースを選ぶと、ランプが点滅します。

- 約 3 時間かけて、かくはんをつけ置きを行います。
- 洗濯槽クリーナーは、市販の酸素系漂白剤 250g (約 1 本) を洗濯・脱水槽に入れてください。
- ふだんお使いの洗剤は使用しないでください。洗浄効果がありません。
- 衣類は入れないでください。
- 行程の変更はできません。

石けんカスが発生した場合には

別売りの洗濯槽クリーナー (47) をご使用ください。(洗濯槽クリーナーの説明書に従ってご使用ください)

- お願い
- 漂白剤は、ご使用の漂白剤の注意書きをよくお読みになってお使いください。
 - 約 40 のお湯をご使用になると、さらに洗浄効果が上がります。

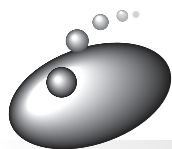


お手入れのしかた(続き)

洗濯・脱水槽のお手入れ(清潔に洗濯するために)...槽乾燥コース



洗濯・脱水槽内を乾燥させることにより、黒カビの発生を抑えます。(運転の目安: 週に1回程度)

ご注意

- 洗濯・脱水槽の中に衣類を入れずに運転してください。

風脱水ボタン  を押して槽乾燥「30分」にセットし運転してください。




黒カビが発生した場合は、市販の酸素系漂白剤または洗濯槽クリーナ( 47)を使って、「槽洗浄」コースでお手入れしてください。( 37)


ご使用後は、次の手順でお手入れをしてください。

糸くず取りフィルターのお手入れ(毎回の洗濯ごとに必ず行ってください。)


1 フィルターわくを外す。

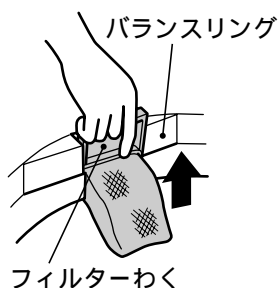


2 フィルターを裏返して、糸くずを取り除き、目詰まりを洗い落とす。

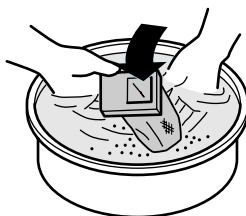

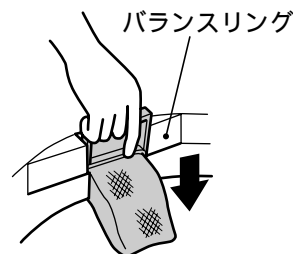


3 フィルターわくを確実に差し込む。




お願い

- 糸くず取りフィルターは消耗品です。
- ネットが破れたときは、販売店でお買い求めください。(部品番号 NW-42N6-513)  47

凍結の恐れのあるとき


- 1 水栓を閉じる。

- 2 「槽洗浄」コースを選び、「スタート」ボタンを押して30秒間運転する。
 ●給水ホース内の残水を抜きます。

- 3 給水ホースを外し、下に向ける。
 ●給水ホースの先にバケツなどを置き、水を受けます。
- 4 排水ホースを倒す。
- 5 「脱水」のみをセットして、30秒くらい運転をする。  32
- 6 「一時停止」ボタンを押し、電源スイッチを「切」にする。
 ●洗濯・脱水槽と排水ホース内の水を抜き、排水弁を開いたままにするためです。


もし凍結したときには

- 1 給水ホースを外し、約40℃程度のお湯につける。
- 2 洗濯・脱水槽に約40℃程度のお湯を入れて、放置する。

- 3 給水ホースを水栓に接続し、洗濯機が給水、排水するか確認する。

給水口のお手入れ

ごみがたまると水の出が悪くなります。

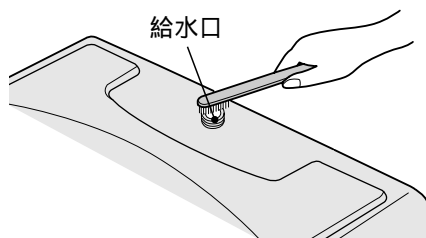- 1 水栓を閉じて、給水ホースを外す。
 (外しかたは  42)
- 2 給水口の網にたまったごみを、取り除く。
 ●ごみが取れにくいときは、網を外して掃除します。



ご注意

- 外した網は必ず元に戻してください。戻さないと給水弁の故障の原因になります。

本体のお手入れ

本体やパネル部の汚れは、柔らかい布でふき取ってください。

警告



お手入れするときは、本体各部に直接水をかけない。
 ●ショート・感電の原因となります。



ご注意

- ベンジン、シンナー、クレンザー、アルカリ性洗剤、弱アルカリ性洗剤、ワックスなどでふいたり、たわしでこすらないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、注意書きに従ってください。
- 洗濯機のふたなどのプラスチック部分に洗剤がついたときは、すぐにふきとってください。放置すると傷むことがあります。



使用上のご注意

運転中は電源プラグを抜かない

- 故障の原因になりますので、必ず一時停止あるいは電源を「切」にしてから、プラグを抜いてください。

洗剤は入れすぎない

- 多く入れても洗浄力はそれ程変わりません。
- 逆にすすぎが不十分になったり、泡による弊害や故障の恐れがあります。
- 洗剤の溶け残りの原因になります。

テレビやラジオを近づけない

- テレビに線が入ったり、ラジオ・テレビの雑音の原因になります。

電源スイッチを切ったあと、コース表示のランプが消灯するまでは電源スイッチを受け付けません。

- 再度電源を入れたいときは、ランプが消灯してから、電源スイッチを押してください。

入浴剤の入った風呂水を使うときは、入浴剤の注意書きに従う

- 色移りや変色を防ぐためです。

連続運転に注意

- 手動設定で洗いを設定し、3 サイクル以上運転すると、保護装置によりモーターの動作が止まる場合があります。
- 連続して運転する場合には、約 30 分以上間隔をあけてご使用ください。

ジーンズなどの厚手の衣類だけをお洗濯すると、衣類の片寄りによって、安全スイッチが働きやすくなります。

結露に注意

- 夏季など湿度が高いとき、冷水などの使用で洗濯機の外側が結露し、床面をぬらすことがあります。
- この場合は、洗濯機用トレー(YT-1)の使用をお勧めします。☞ 47

洗濯物は入れすぎない

- 衣類が洗濯・脱水槽からはみ出して破れたり、プラスチック部品の破損の原因になります。
洗濯量については ☞ 10
- 洗濯時間が長くなることがあります。

脱水終了時、ふたのロックが解除されても洗濯・脱水槽が回っているとき

- ただちに使用を中止し、修理を依頼してください。

鋭利な物でボタンを押さない

- 破損・故障の原因になります。

ファスナーは必ず閉める

- 衣類やファスナーの傷みを防ぐためです。

漂白剤などを使用したとき

- 洗濯時、漂白剤や次亜塩素酸ナトリウムなどの薬剤をご使用になったときは、十分(においが残らない程度)にすすいでください。
- 洗濯物に漂白剤などが残っているまま乾燥すると、本体の寿命を縮めます。

操作パネル付近に磁石、磁気カード(キャッシュカードなど)を近づけない

- 誤動作やカードが使えなくなることがあります。



いたずら防止モードについて

小さいお子様の安全のため、本機では、いたずら防止モードを設定することができます。

ご注意 ●電源スイッチを「切」にすると設定が解除されますので、毎回設定を行ってください。

運転中はつねにふたをロックするように設定できます。(いたずら防止モード)

- 電源スイッチを入れ、ふたを閉め「行程」ボタンを3秒以上押す。
(ピピピピッピーとブザーが鳴り、ふたロック中のランプが点滅します。)
(スタート後にふたを開けるときは、一時停止ボタンを押してください。)
- 電源スイッチを「切」にすると設定が解除されます。



据え付け

洗濯機の据え付けは、必ずお買い上げの販売店、または専門工事店にご依頼ください。
詳しくは、「据付説明書」をお読みください。

⚠ 注意



洗濯前は必ず水道栓を開いて、水漏れがないか確認する。


- ねじがゆるんだりしていると、水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。

水漏れ


ワンタッチつぎての取り付けかた

ワンタッチつぎての取り付け

- 1 水栓の直径を確認する。
● 直径が2cm以上のときは、つぎてリングを外します。

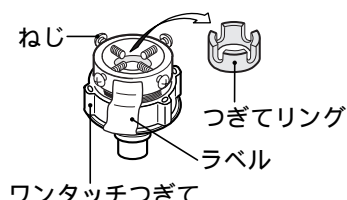


- 2 つぎて①、②とのすき間(約4mm)を確認する。
● つぎて②を矢印方向に回し、すき間を調節します。

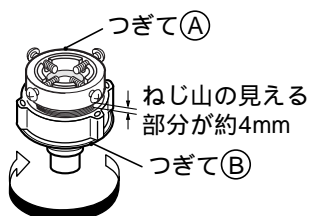


- 3 つぎて①のねじ4本を水栓の幅までゆるめ、水栓先端に押し当てる。

- 4 壁側になるねじを先に手で締め、水栓がパッキンの中心になるように、ねじを均等にしっかり締め付ける。

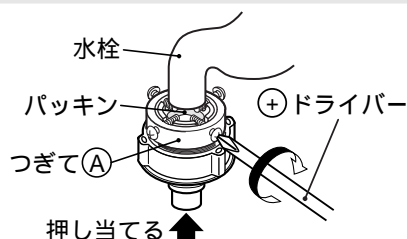

- 5 つぎて②を矢印方向に回し、つぎて①と②のすき間を約2mm以下にする。

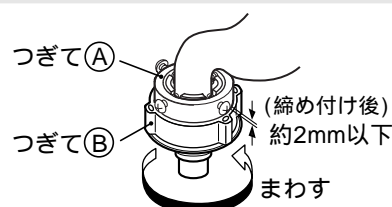

⚠ 注意



ワンタッチつぎてを必ず使用し、つぎて②をしっかり締め付ける。

- 付属品以外のつぎてを使用すると、水漏れの原因になります。


- 長期間のご使用で、ねじやつぎて①、②が緩んだりすると、水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。2～5の手順により取り付け直してください。
- ねじやつぎて①、②をさらに締め付けたり、付け直しても不具合なときはワンタッチつぎてと給水ホースを取り換えてください。
(転居のときなど、ワンタッチつぎてを取り付け直すときにも同じ作業を行ってください)


排水口からのにおいが気になる場合

排水口からのにおいを吸い込み、衣類にしみつく場合があります。

排水口からのにおいの吸い込みを防ぐために、「洗濯機用排水トラップ (YT-T1)」をご使用ください。➡ 47

- 据え付けにあたっては、「YT-T1」に同梱の取扱説明書に従ってください。

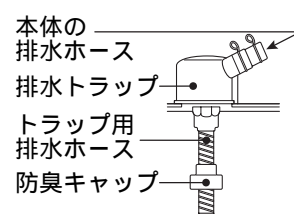

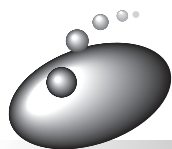

据え付け(続き)

給水ホースの取り付けかた・外しかた


水 栓

水栓およびワンタッチつぎて・スライダーは本体に触れないように取り付けます。

取り付けかた

- 1 スライダーを押し下げながらワンタッチつぎてに差し込む。

- 2 スライダーを離して、「パチン」と音がするまで給水ホースを押し上げる。
 - 給水ホースをひっぱり、簡単に抜けないことを確認します。

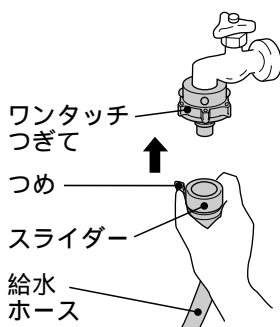


外しかた

- 1 水栓を閉じる。

- 2 「槽洗浄」コースを選び、「スタート」ボタンを押して30秒間運転する。
 - 外すときの水の飛び散りを防ぐためです。

- 3 つめを外し、スライダーを押し下げながら、給水ホースを外す。

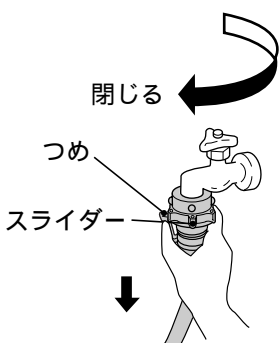

本 体

ユニオンナットの取り付けかた
ユニオンナットを矢印方向に回して、給水口
にしっかり締め付けます。

⚠ 注 意




給水ホースの本体接続のユニオンナットはしっかり締め付ける。
● 水漏れの原因になります。



- ユニオンナットの締め付けが十分でないと、水漏れします。

ユニオンナットの取り外しかた

- 1 水栓を閉じる。
- 2 「コース」ボタンを押し、「槽洗浄」を選び、「スタート」ボタンを押して約10秒間運転する。
 - 外すときの水の飛び散りを防ぐためです。
- 3 ユニオンナットを矢印の方向に回して外します。

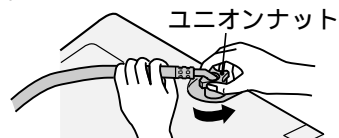

- 給水ホースおよびワンタッチつぎては、付属品を使用してください。
- 長期のご使用でねじ、ワンタッチつぎてやユニオンナットが緩んだりすると水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。緩んでいる場合は、さらに締め付けてください。
- ねじやワンタッチつぎてをさらに締め付けたり、付け直しても不具合なときは、ワンタッチつぎてと給水ホースを取り換えてください。


除湿形乾燥機と組み合わせるとき

- 1 排水口キャップを開く。(洗濯機の右側後部)

- 2 内部のパイプに乾燥機の排水ホースを回しながら、奥まで差し込む。

- 3 乾燥機の排水ホースをひっぱり、簡単に抜けないことを確認する。
 - 水栓につながらないでください。
 - 乾燥機運転時には、必ず洗濯機の排水ホースを倒してご使用ください。

マイナスドライバーを溝に差し込みます。

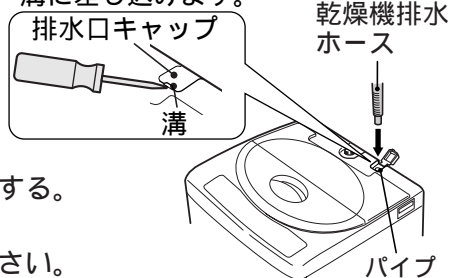



故障かなと思ったら

異常報知について

(次のようなときは、表示の点滅やブザーでお知らせします)


ただし、万一の誤検知が考えられますので、一時停止し、再びスタートさせ、同様の異常報知が出る場合は、次の点検を行ってください。

| 表示 | お知らせ内容 | 点検するところ | 処置 |
|----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 給水できない (25分たっても満水にならないとき) | <ul style="list-style-type: none"> ● 水栓は全開していますか。 ● 水道は凍結していませんか。 ● 断水していませんか。 ● 給水口の網にごみがたまっていますか。 | ▼ 異常を取り除く ▼ ▼ 運転再開 |
| | 排水できない (5分たっても排水が終わらないとき) | <p>排水ホースについて点検してください</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 倒していますか。 ● つぶれていませんか。 ● 先端が水につかっていませんか。 ● 砂やどろ、糸くずなどが詰まっていますか。(排水口も点検) ● 凍結していませんか。 ● 正しくセットしていますか。 <p> 据付説明書</p> | ▼ 運転再開 |
| | 脱水しないとき | <ul style="list-style-type: none"> ● 洗濯物が片寄っていませんか。(洗濯物の片寄りの自動修正動作を2回繰り返しても直らない場合は、報知します) | <ul style="list-style-type: none"> ● スタート/一時停止ボタンを押して一時停止し、洗濯物の片寄りを直し、ふたを閉じてから再びスタートしてください |
| | ふたがロックできないとき や槽回転できないとき | <ul style="list-style-type: none"> ● ふたが開いていませんか。 ● ふたの下に異物などが入っていませんか。 | <ul style="list-style-type: none"> ● ふたを閉じ、スタート/一時停止ボタンを押して一時停止し、再びスタートしてください |

- 上記以外の異常報知がある場合は、外来ノイズによる誤作動が考えられます。一時停止ボタンを押して再スタートし、同様に異常報知した場合、使用を中止して修理を依頼してください。

電源オートオフ

1. 運転が終了すると電源スイッチは自動的に「切」になります。
2. 次の状態で1時間以上放置されると、電源スイッチは自動的に「切」になります。
 - ① 一時停止の状態
 - ② ふたを開けたままの状態で、「スタート」ボタンを押して放置した状態
 - ③ 上記のような異常報知状態
3. 電源スイッチを入れて、「スタート」ボタンを押さないで、5分放置したときは電源スイッチは自動的に「切」になります。

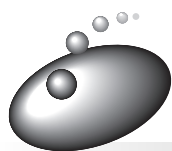


故障かなと思ったら(続き)


修理を依頼される前に

次の点をもう一度お調べください

| 症 状 | 原 因 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 運転しない | <ul style="list-style-type: none">● 停電していませんか。● 電流ヒューズ、ブレーカが切れていませんか。● 電源プラグは確実に差し込まれていますか。● 電源スイッチは入っていますか。● 水栓は開いていますか。● 予約にセットしていませんか。👉 30● 「スタート」ボタンは押しましたか。 |
| 電源スイッチを「入」「切」できない | <ul style="list-style-type: none">● ふたロック中ランプが点滅していませんか。👉 7 |
| 給水しない かくはんしない 脱水しない | 「異常報知について」の 点検するところ を参照してください。👉 43 |
| 異常音が出る | <ul style="list-style-type: none">● 洗濯機が傾いたり、がたついていませんか。👉 据付説明書● ヘアピンや金物など異物がまぎれこんでいませんか。 |
| 運転中ふたが開かない | <ul style="list-style-type: none">● いたずら防止モードに設定していませんか。👉 40 |
| 水漏れ | <ul style="list-style-type: none">● 水栓の形状は適していますか。👉 据付説明書● ワンタッチつぎでの取り付けやユニオンナットの締め付けがゆるんでいませんか。👉 据付説明書、および 42 |
| 排水しない | 「異常報知について」の 点検するところ を参照してください。👉 43 |
| 終了ブザーが鳴らない | 終了ブザーを消す設定になっていませんか。👉 7 |

こんなときは故障ではありません

| 現 象 | 理 由 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| すすぎについて | <ul style="list-style-type: none"> ●排水状態が悪い場合、洗濯・脱水槽の上部からの水あふれを防止するため、自動的にためすすぎに切り換わります。 |
| 脱水について | <ul style="list-style-type: none"> ●洗濯・脱水槽の回転を電氣的に停止させるためのブレーキの音です。 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ●洗濯モードから脱水モードへの切り換えの音です。 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ●本機では、脱水の効率を上げるため、2種類の回転数が得られるモーターを採用していますので、この切り換えの際、音色が変化します。 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ●洗濯物が片寄って、安全スイッチが働いたためです。給水・かくはん運転を行い、布の片寄りをほぐしたあと、再度脱水します。 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ●脱水を効果的に行うためです。 |
| 給水について | <ul style="list-style-type: none"> ●洗濯中に水位が下がると、自動的に水が補給されます。 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ●ウォーターハンマー低減弁を使用しているため、弁の閉止に時間がかかるためです。 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ●「おいそぎ」コースでは、洗濯時間を短縮するため、給水の途中からかくはんを開始します。 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ●通常は排水弁は「開」で停止しています。 「お湯を使うとき」の操作を参照してください。  15 |
| 音について | <ul style="list-style-type: none"> ●脱水時の振動を低減するためのバランスリングの水の音です。 |
| 糸くずフィルターについて | <ul style="list-style-type: none"> ●「ドライ」コースで運転している場合は、かくはん翼の回転数が下がったり、水位が低く設定されたりしますので、糸くずフィルターから水が流れ出ないことがあります。 |
| ふたのロックについて | <ul style="list-style-type: none"> ●チャイルドロック(いたずら防止モード)が設定されて、運転中に停電または電源プラグを抜くと、ふたがロックされたままになります。電源を入れるとふたロックが解除されます。 |
| その他 | <ul style="list-style-type: none"> ●すすぎや脱水行程中では、運転を停止させてからふたロックが解除されます。(約5秒～約1分30秒後) |
| | <ul style="list-style-type: none"> ●工場の性能テスト時の残水です。 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ●クラッチの切り換え動作をしているためです。 |

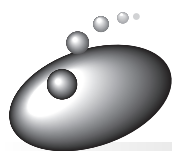

保証とアフターサービス

保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

— 保証期間 —
お買い上げの日から1年です。

補修用性能部品の保有期間

洗濯機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

転居されるとき

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電取扱店を紹介させていただきます。

電源周波数の異なる地区へのご転居に際しても部品の交換は不要です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または「ご相談窓口」☎47にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

出張修理

43～45ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。
保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理して使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

| | |
|--------|----------------------|
| 品名 | 全自動電気洗濯機 |
| 形名 | NW-5ER |
| お買い上げ日 | 年 月 日 |
| 故障の状況 | できるだけ具体的に |
| ご住所 | 付近の目印なども併せてお知らせください。 |
| お名前 | |
| 電話番号 | |
| 訪問ご希望日 | |

修理料金の仕組み

| | |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| 技術料 | 故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器など設備費、一般管理費などが含まれます。 |
| 部品代 | 修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材などを含む場合もあります。 |
| 出張料 | 商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。 |

一般家庭用以外でご使用になるとき

理容院や美容院などでタオルなどの洗濯に、また、寮や病院などで共同でご使用になり、一日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長い場合には、短時間で部品の交換(クラッチ、ベルト、プーリー、フィルターなど)が必要になることがあります。お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期的な点検を受けてお使いになることをお勧めします。

このようなご使用は、保証期間の対象外となります。

愛情点検

長年ご使用の洗濯機の点検を



ご使用の際、このような症状はありますか？

- 洗濯・脱水槽が止まりにくい。
- 水漏れがする。(ホース、水槽、給水つぎて)
- 焦げ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がある。
- 本体に触るとビリビリ電気を感じる。
- 据え付けが傾いたりグラグラしている。
- スイッチを入れても、動かないときがある。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- その他、異常・故障がある。

ご使用中

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は

TEL 0120-3121-68

FAX 0120-3121-87

(受付時間) 365日 / 9:00 ~ 19:00

商品情報やお取り扱いについてのご相談は

TEL 0120-3121-11



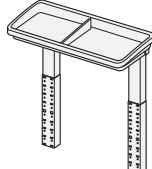
FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00 ~ 17:30 / 携帯電話、PHSからご利用できます。日曜・祝日と年末年始・夏季休暇など弊社の休日は休ませていただきます。




別売り部品

日立の家電品取扱店でお求めください。
価格は、2005年1月現在の消費税率を基に総額表示を行っています。
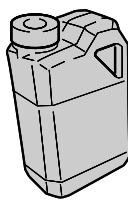
| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>毛布洗いネット (MO-F40) 希望小売価格 2,940円(税抜2,800円)</p>  | <p>洗濯機用トレイ (YT-1) 希望小売価格 7,350円(税抜7,000円) (幅640×奥行640×高さ30mm)</p>  |
| <p>L形給水つぎて (部品番号 PF-4100-029) ●給水ホースが急に折れ曲がるような洗面台など、狭い所で使用するときに使います。 希望小売価格 410円(税抜390円)</p>  | <p>付属ホースつぎて (部品番号 PF-4100-630) ●洗濯機専用の水栓がないとき、ワンタッチつぎてに市販のビニールホースを取り付け、庭に散水するときなどに使います。 希望小売価格 630円(税抜600円)</p>  |
| <p>直下排水L型パイプ (HO-P5) 希望小売価格 1,050円(税抜1,000円)</p>  | <p>洗濯槽クリーナー (SK-1) ●洗濯槽に付着した石けんカスなどを落とすときに使います。 希望小売価格 2,100円(税抜2,000円)</p>  |
| <p>延長排水ホース(約80cm) (部品番号 KW-50K1-023) ●排水ホースの延長用に使用します。 希望小売価格 840円(税抜800円)</p>  | <p>糸くず取りフィルター (部品番号 NW-42N6-513) 希望小売価格 525円(税抜500円)</p>  |
| <p>べんり棚(BD-1) オープン価格 (幅570×奥行195mm)</p>  | <p>洗濯機用排水トラップ(YT-T1) ●排水口からの逆流やにおいを防ぎます。 希望小売価格 4,200円(税抜4,000円)</p>  |

●上記の希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。

お手入れアフターサービス

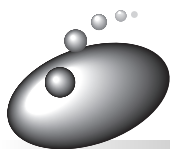

仕様

| | | | |
|---------|-----------------|---------|------------------------------------------------|
| 種 類 | 全自動電気洗濯機 | 消 費 電 力 | 390/455W (50/60Hz) |
| 電 源 | 100V、50/60Hz 共用 | 洗 濯 方 式 | うず巻式 |
| 標準洗濯容量 | 5.0kg | 水 道 水 圧 | 0.03 ~ 0.8MPa (0.3 ~ 8kgf/cm ²) |
| 標準脱水容量 | | 外 形 寸 法 | 幅 539mm × 奥行 508mm × 高さ 965mm |
| 標 準 水 量 | 47L (「標準」コース) | | |
| 標準使用水量 | 127L(標準コース) | 質 量 | 約 26kg |

お客様メモ

後日のために記入しておいて
ください。

サービスを依頼されるとき、
お役に立ちます。

購入店名 _____ 電話 (_____) - _____

ご購入年月日 _____ 年 _____ 月 _____ 日

廃棄時にご注意ください。

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

 日立 ホーム&ライフソリューション株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋 2-15-12
電話 (03)3502-2111

3-K2976-1B
A5(C)